


# Zum Selberrnähen: College-Buchstaben

## Materialien


- Teddystoff, 15 cm
- Lederimitat, 15 cm
- Vliesofix, 20 cm (Nr. 9299)
- Evtl. Reißvlies (Nr. 9231)

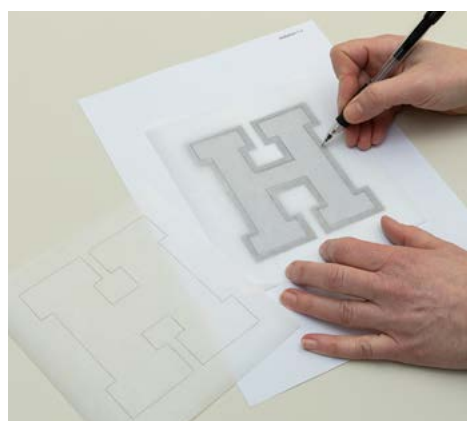


**1.** Den hellen Teil und den schwarzen Teil des Buchstabens auf separate Vliesofix-Stücke aufzeichnen.



**2.** Den kleinen Teil des Buchstabens auf die Rückseite des Teddystoffes, den großen Teil des Buchstabens auf die Rückseite des Lederstoffes aufbügeln.

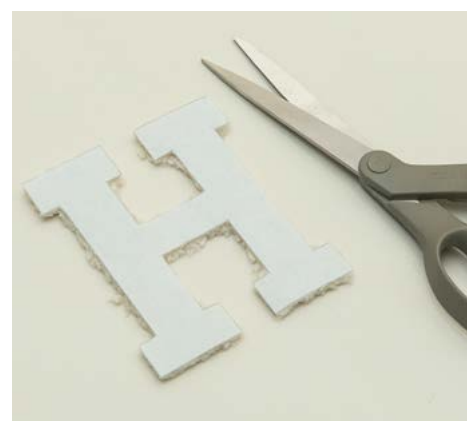

**3.** Den Teddybuchstaben entlang der gezeichneten Linien ausschneiden.

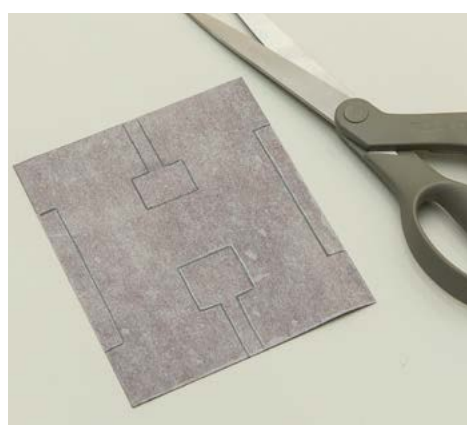

**4.** Den Lederbuchstaben an der äußersten Linie ausschneiden. An den anderen Linien das Leder erst nach dem Aufnähen des Teddybuchstabens zuschneiden, um das Leder stabil zu halten.



**5.** Das Papier von der Rückseite des Teddybuchstabens abziehen und das Lederteil in einheitlichem Abstand zur äußersten Kante hin anordnen. Durch Bügeln fixieren. Den Teil aus Teddystoff 2 mm vom Rand feststecken. Bei Bedarf ein Stück Reißvlies auf die Rückseite legen, um den Stoff weiter zu stabilisieren.



**6.** Falls du Reißvlies verwendet hast, jetzt entfernen. Den Lederbuchstaben fertig ausschneiden. Den fertigen Buchstaben auf das Projekt aufbügeln, 2 mm vom Rand entfernt feststecken.

