
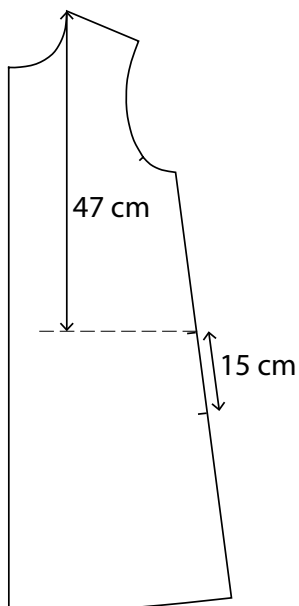


Gratis idé til dig


Sy selv: Lomme til sidesøm

Materialer

- 30 cm stof - du kan evt. bruge det samme stof, som du bruger til dit projekt. Alternativt kan du også bruge bomulds lærred i en matchende farve.

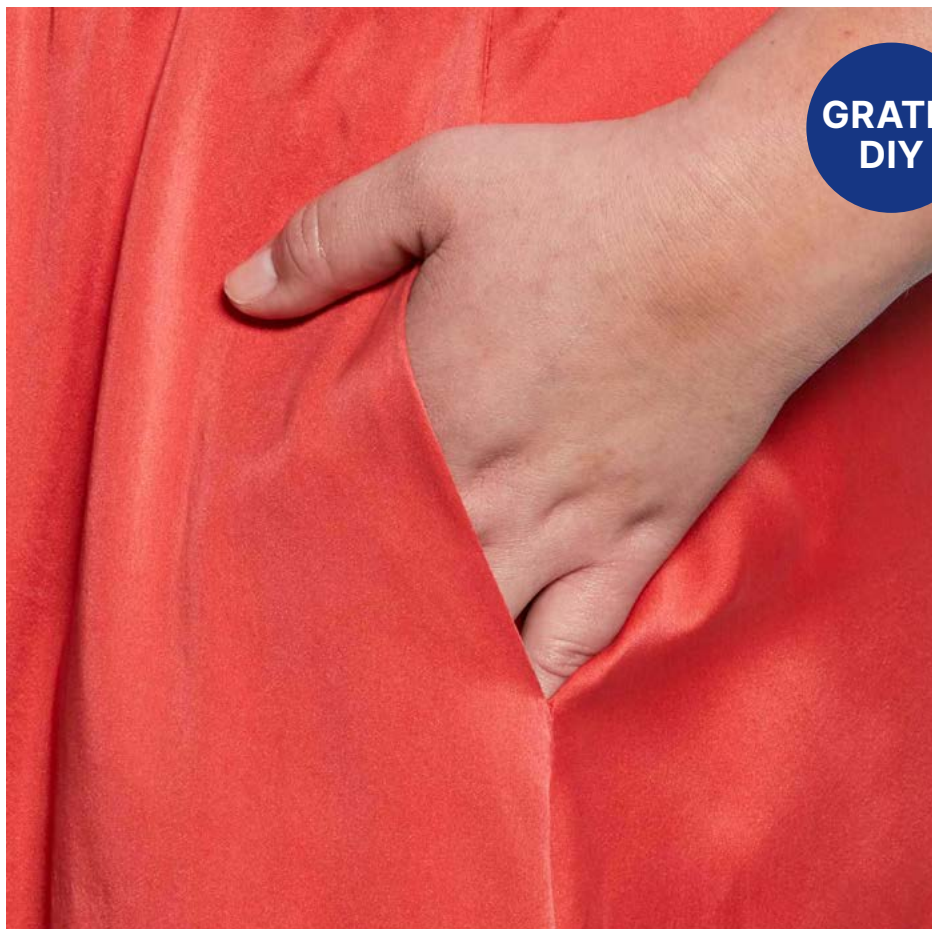


1A. Vil du have lommer i en overdel, placeres lommen ca. 47 cm fra skulderpunktet. Tegn et hak i sidesømmen og et hak mere 15 cm længere nede. Klip 4 lommedele efter mønsteret.

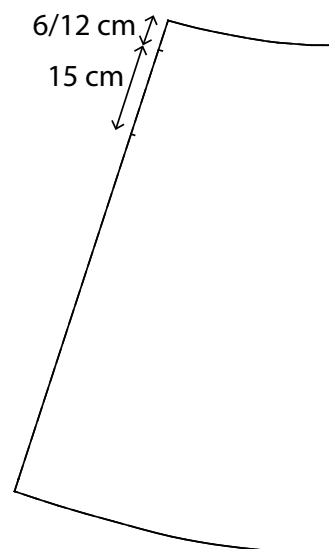


1B. Vil du have lommer i en nederdel med påsyet linning, tegnes et hak 6 cm fra overkanten. Vil du have lommer i en nederdel, hvor mønsteret har ombuk i taljekanten til elastik, tegnes et hak 12 cm fra overkanten. Tegn et hak mere 15 cm fra første hak. Klip 4 lommedele efter mønsteret.

 Retside af stof


 Vrangside af stof

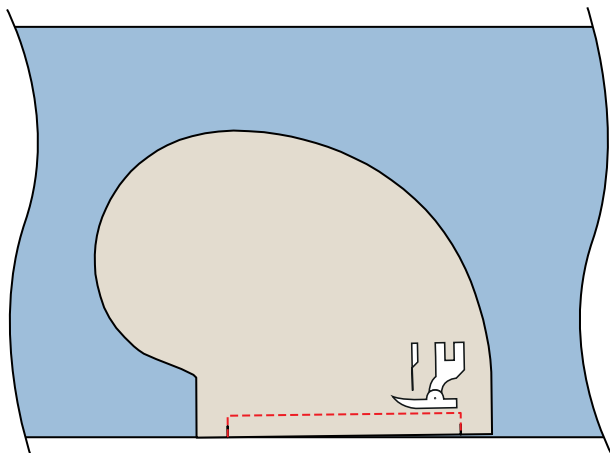


2. Sy lommen på forstykket med 1 cm sømrum, sy imellem de to hak.

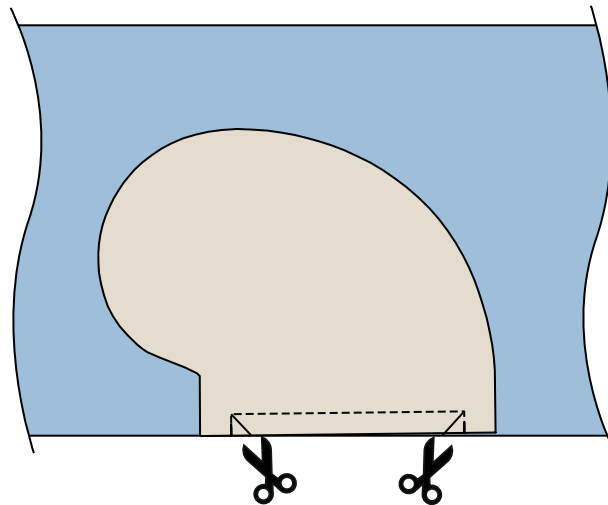

3. Klip skråt ind i hjørnerne.

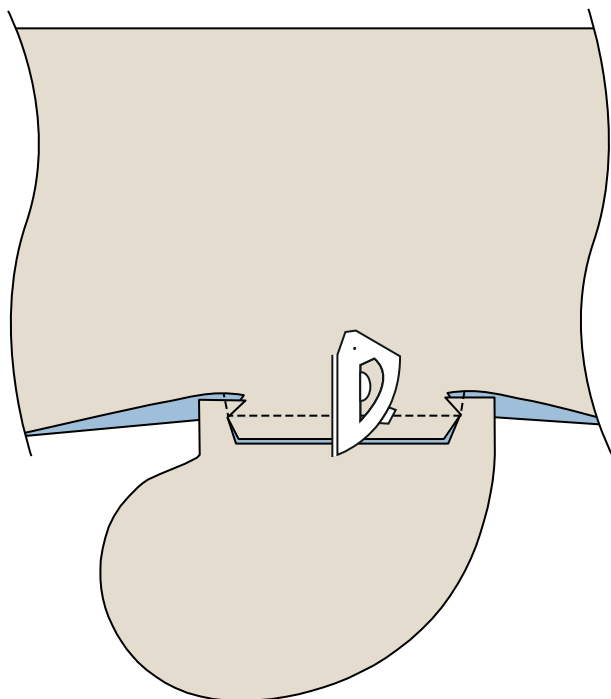


4. Vend sømrummet mod lommen og pres fra vrangside.

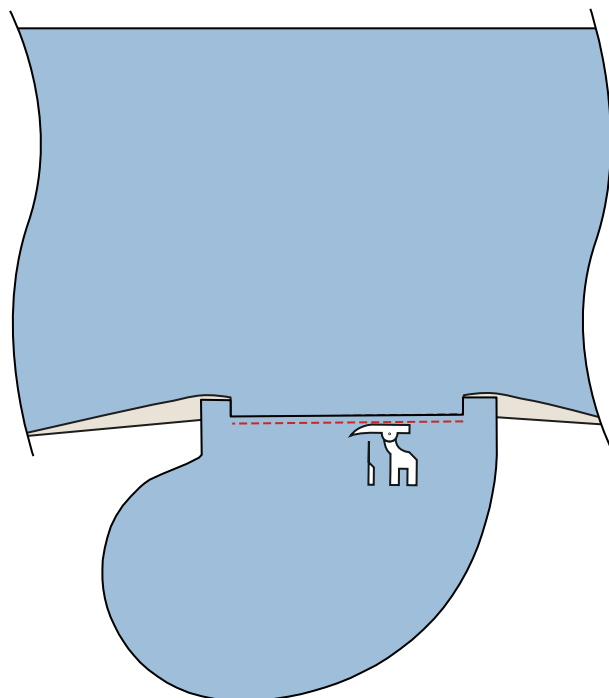


5. Sy en stikning 0,3 cm fra sømmen, sy kun igennem lomme og sømrum.

 Retside af stof


 Vrangside af stof

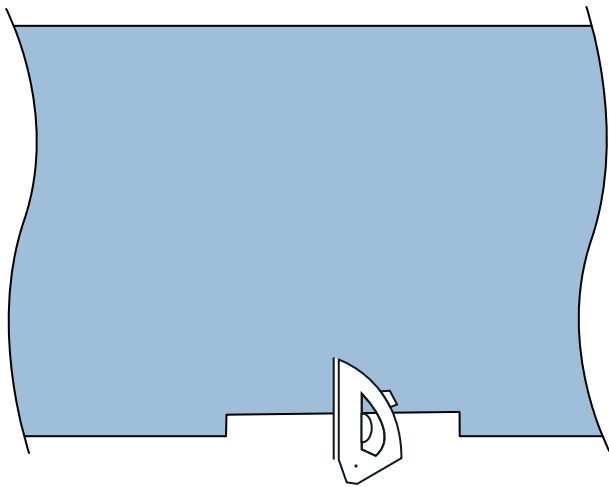


6. Vend lommen mod vrangen og pres.

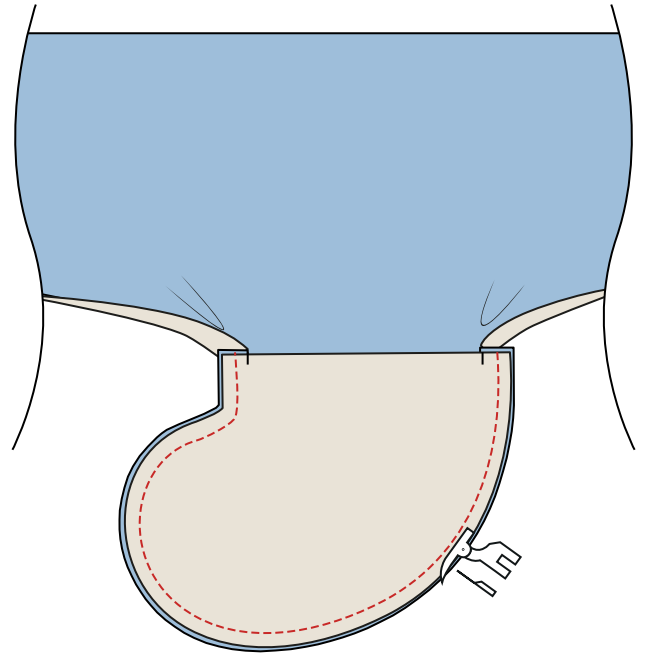

7. Placer den anden lomme del, ret mod ret og sy en stikning med 1 cm sømrum rundt i buen.

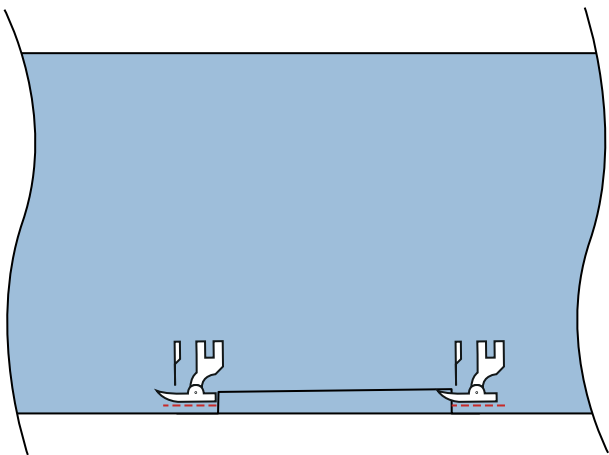

8. Vend lommen mod vrangen og sy fast 0,5 cm fra kanten. Du kan nu forsætte i syprocessen, evt. at sy sidesøm sammen på for- og bagstykke.

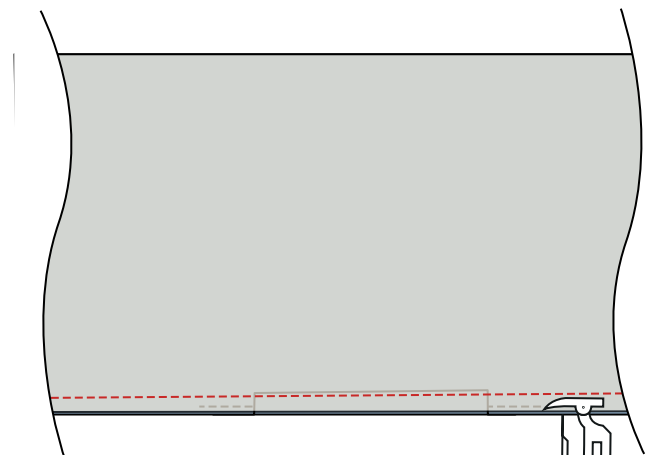

9. Placer bagstykke på forstykke og sy sidesøm. Pas på, at du ikke syer lommeåbningen til.

