


Gratis idé til deg


Sy selv: Lomme til sidesøm

Materialer

- 30 cm stoff - du kan bruke det samme stoffet som du bruker til prosjektet ditt. Alternativt kan du også bruke bomullslerret i en matchende farge.

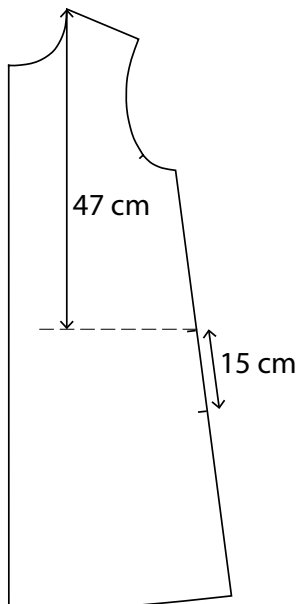


1A. Ønsker du lommer i en topp, plasser lommen ca. 47 cm fra skulderpunktet. Tegn et hakk i sidesømmen og ett hakk til 15 cm lenger ned. Klipp 4 lommedeler etter mønsteret.

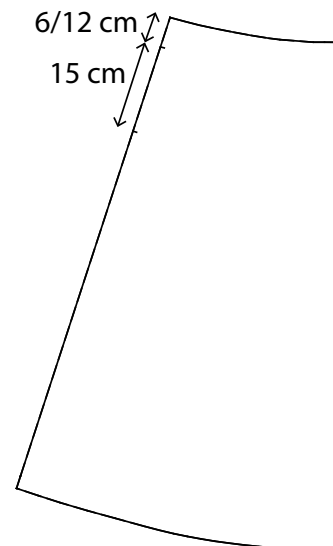


1B. Hvis du vil ha lommer i et skjørt med påsydd linning, tegner du et hakk 6 cm fra overkanten. Ønsker du lommer i et skjørt der mønsteret har en brettet linning til strikk, tegner du et hakk 12 cm fra den øverste kanten. Tegn et nytt hakk 15 cm fra det første hakket. Klipp 4 lommedeler etter mønsteret.

 Rettside av stoff


 Vrangside av stoff

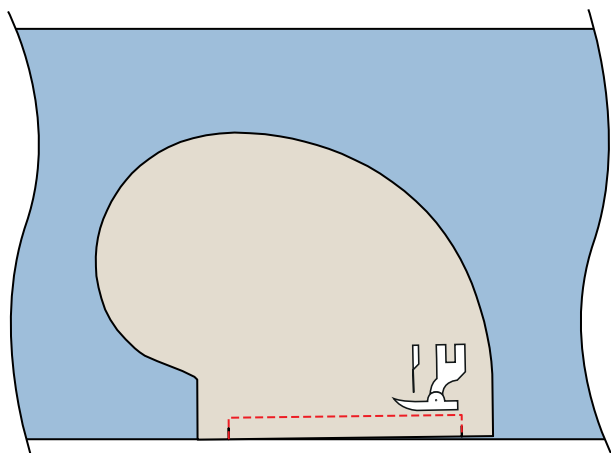


2. Sy lommen på forstykket med 1 cm sømmonn, sy mellom de to hakkene.

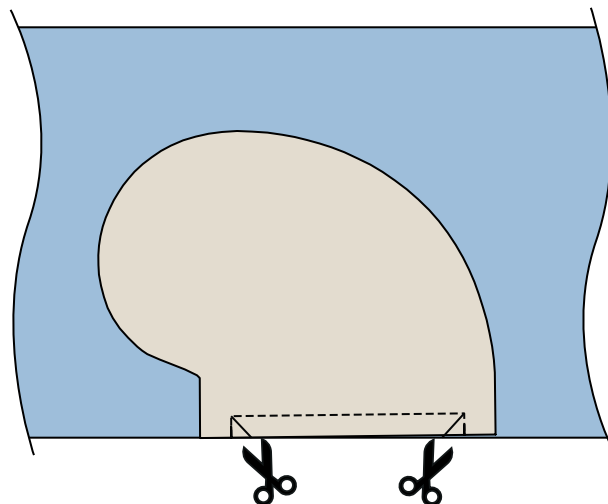

3. Klipp skrått inn i hjørnene.

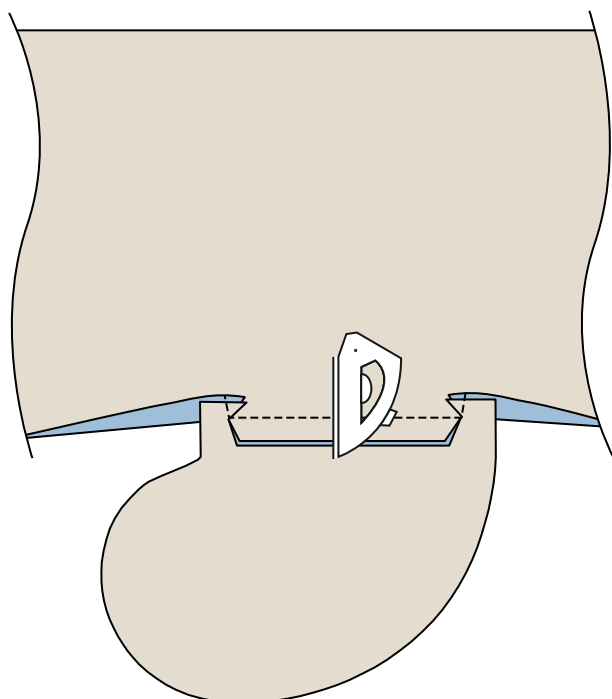


4. Vend sømmonnet mot lommen og press fra vrangen.

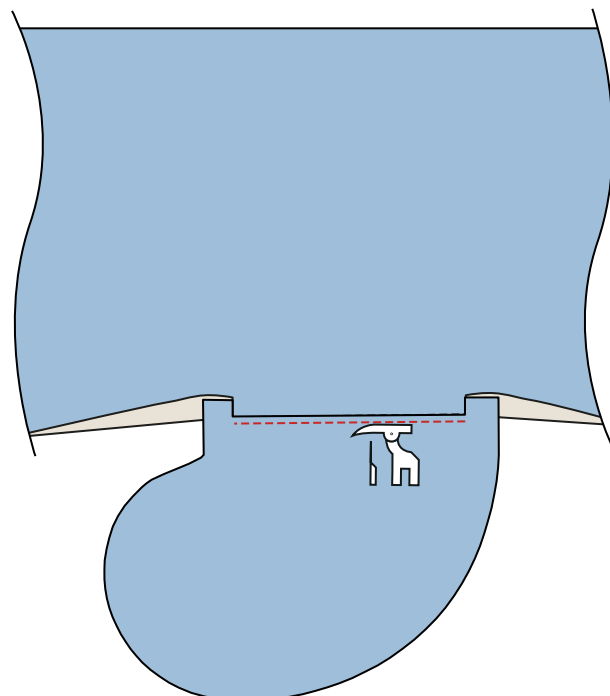


5. Sy en stikning 0,3 cm fra sømnen, og sy kun gjennom lommen og sømmonnet.

 Rettside av stoff


 Vrangside av stoff

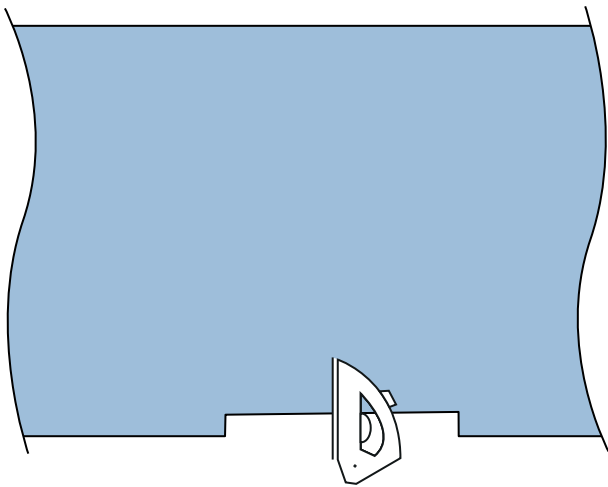


6. Vend lommen mot vrangen og press.

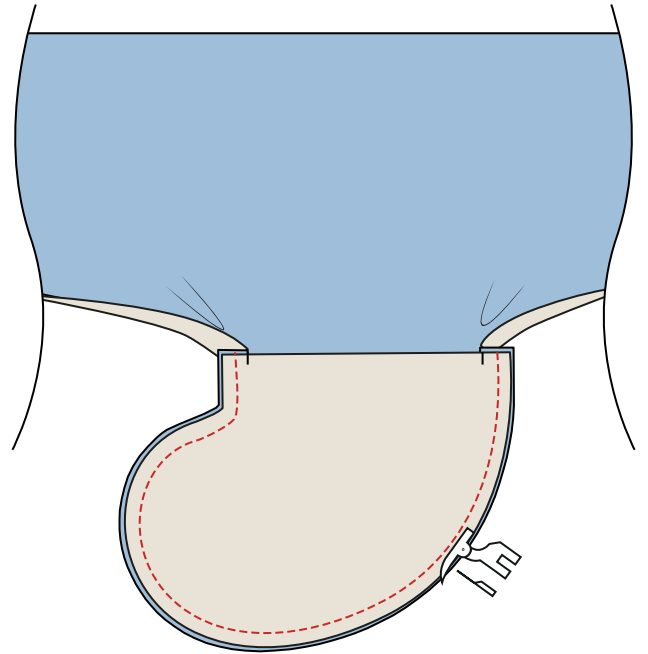

7. Plasser den andre lommedelen rett mot rett og sy med 1 cm sømmonn rundt buen.

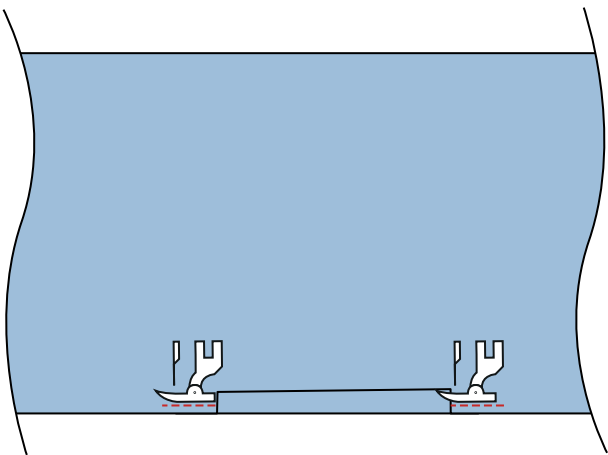

8. Vend lommen mot vrangen og sy den fast 0,5 cm fra kanten. Nå kan du fortsette syprosessen og eventuelt sy sammen sidesømmene på for- og bakstykke.

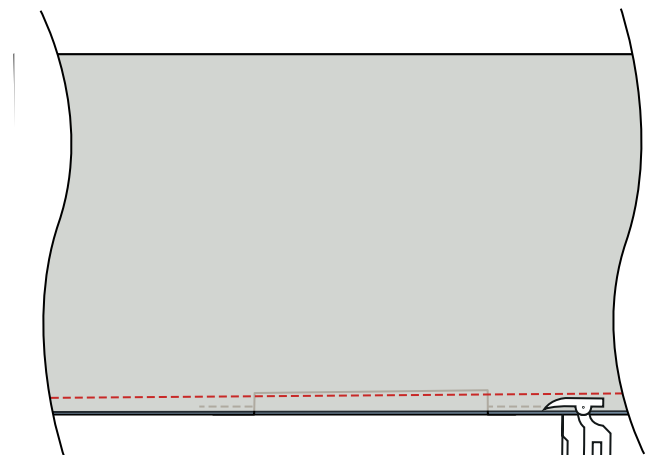

9. Legg bakstykket på forstykket og sy sidesømmen. Pass på at du ikke syr igjen lommeåpningen.

