

REISEDECKE



MATERIALIEN

- 180 cm Halbpanama
- 180 cm Fleece
- 1 Packung Nylon Gurtband 38 mm
- Druckknopf 15mm




SO GEHT ES:

1. Jeweils ein Stück In Panamabindung und Fleece in je 135 cm x 180 cm zuschneiden.
2. Rechts auf rechts aufeinanderlegen, zusammenstecken.
3. Ecken nach Schablone (Seite 2) rund abschneiden.
4. Die 2 Stücke zusammennähen, ca. 20 cm zum Wenden offen stehen lassen.
5. Durch die Öffnung wenden.
6. Öffnung zunähen, bügeln.
7. 2 Stück Gurtband in 61 cm Länge zuschneiden, die Enden schmelzen, so dass sie nicht ausfransen.
8. Enden 3 cm auf links umfalten und festnähen.
9. Druckknöpfe in Gurtbänder einarbeiten.



ACHTUNG Darauf achten, dass die Druckknöpfe in richtiger Richtung eingesetzt werden.

10. Die Mitte der Gurtbänder markieren und auf die Decke nähen, siehe Zeichnung.

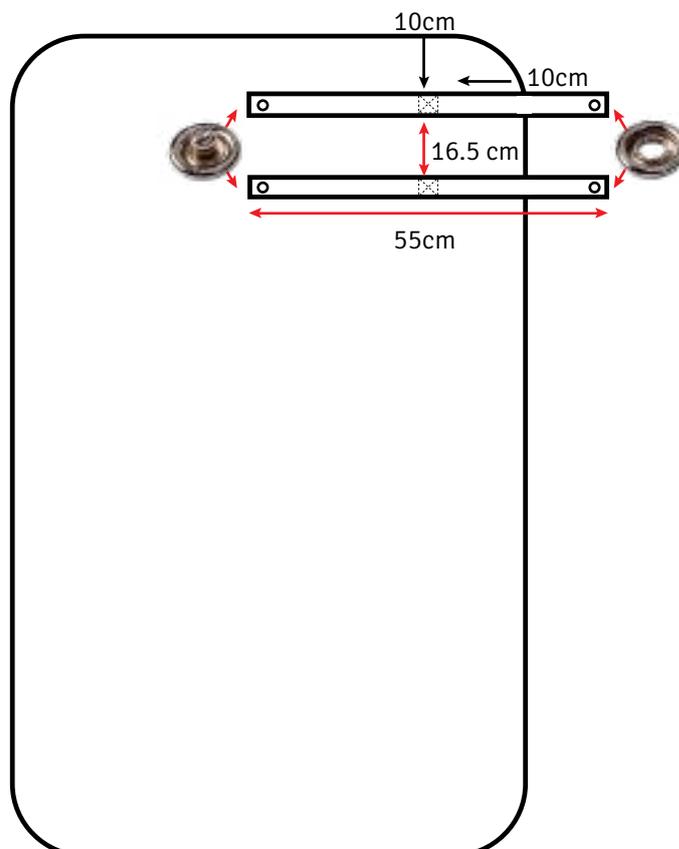

WEITER AUF DER NÄCHSTEN SEITE >>

