

## RESEFILT



## MATERIAL

- 180 cm Halvpanama
- 180 cm Fleece
- 1 pkt Nylonband 38 mm
- Tryckknapp 15mm



## SÅHÄR GÖR DU:


1. Klipp bitar på 135 cm x 180 cm av halvpanama och fleece.
2. Lägg dem ovanpå varandra räta mot räta, nåla ihop.
3. Klipp hörnen runda efter mall (side 2).
4. Sy ihop de 2 bitarna, lämna öppet en bit på 20 cm för att kunna vända genom.
5. Vänd ut till rätan genom hålet.
6. Sy ihop hålet, pressa.
7. Klipp 2 bitar av nylonbandet på 61 cm, smält ändarna så att de inte trasslar upp.
8. Vik ändarna 3 cm in mot avigan och sy fast.
9. Slå i tryckknappar på nylonbandet.

Kappa



**OBS** Var noga med att placera tryckknapparna på rätt håll.

10. Markera mitten på nylonbandet och sy fast på filten, se teckning.

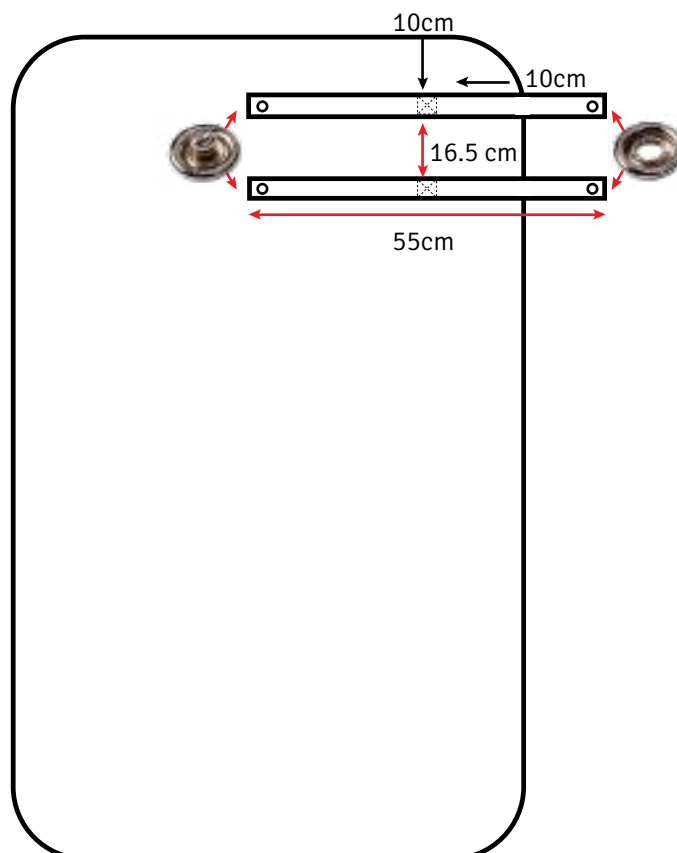

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA &gt;&gt;

