

DIY: Gepolstertes Kopfteil

Materialien


- Schaumstoffeinlage (Nr. 38080000)
- MDF-Holzplatte (z. B. 12 mm dick) in den gewünschten Maßen
- Möbelstoff
- Überziehbare Knöpfe (z. B. 38 mm)
- Polstergarn (kräftig)
- Heftpistole und Klammern
- Bohrmaschine und Holzbohrer
- Nähnaedel, Schere, Heißklebepistole, Bleistift und Maßband

**GRATIS
DIY**



Pssst ...! Gestalte dein eigenes Kopfteil. Größe und Möbelstoff bestimmst du selbst!

Das DIY-Projekt eignet sich auch für eine Rückenlehne.

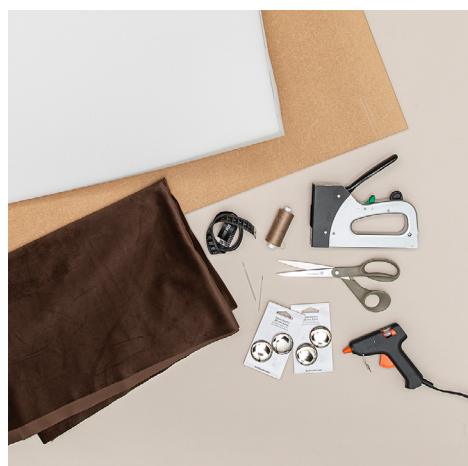

1. Die Materialien vorbereiten. Das Kopfteil besteht aus einer 12 mm dicken MDF-Platte.
Beispielmaße für ein Kopfteil: 90 cm hoch und 140 cm breit.



2. Miss auf der MDF-Platte ab, wo die Knöpfe sitzen sollen. Markiere die Stellen. Bohre die Löcher für die Knöpfe mit einem Holzbohrer – verwende so viele Knöpfe, wie du möchtest.



3. Die Schaumstoffeinlage so zuschneiden, dass sie zur Platte passt: 1 cm über die Oberseite und die Seiten hinausragen lassen. So entsteht eine saubere, weiche Kante, wenn der Stoff befestigt wird. Den Schaumstoff mit einer Heißklebepistole festkleben. HINWEIS: Wir haben uns hier entschieden, den Schaumstoff nicht bis ganz unten an der Platte gehen zu lassen, da das untere Ende hinter dem Bett versteckt ist.



4. Den Stoff zuschneiden – ca. 12 cm zum Umschlagen zurechnen. Den Stoff bügeln. Die Platte auf den Stoff legen: Die Schaumstoffseite muss zum Stoff hinzeigen. Zunächst die lange Seite mit einer Heftpistole, anschließend die Kurzseiten befestigen. Den Stoff dabei gut spannen.



5. An den Ecken den Stoff auf die Rückseite umschlagen und straff um die Ecke verteilen. Den überschüssigen Stoff an den Kanten rundum abschneiden. So entsteht ein sauberer Abschluss.



6. Den Stoff spannen und mit der Heftpistole befestigen. Auf der Vorderseite kontrollieren, dass der Stoff glatt und straff sitzt.



7. Die Knöpfe nach der Anleitung auf der Verpackung überziehen. Kräftiges Polstergarn verwenden. Das Polstergarn doppelt nehmen und durch die vorgebohrten Löcher nähen (eine lange Nadel verwenden, um das Loch zu finden).



8. Die Fäden von den Knöpfen an der Rückseite der Platte sorgfältig vernähen – fest anziehen. Auf der Vorderseite kontrollieren, dass die Knöpfe gut befestigt sind.