


Sätt din egen prägel på sovrummet

DIY: Stoppad sänggavel

Materialer

- Hobbyskum (nr 38080000)
- MDF-skiva (t.ex. 12 mm tjock) i önskad storlek
- Möbeltyg
- Klä-på-knappar (t.ex. 38 mm)
- Möbeltråd (kraftig)
- Häftpistol och klamrar
- Borrmaskin och träbör
- Synål, sax, limpistol, penna och måttband

Pssst! Designa din egen sänggavel i den storlek och med det möbeltyg du vill ha. Du kan också använda DIY-projektet för att göra ett ryggstöd.

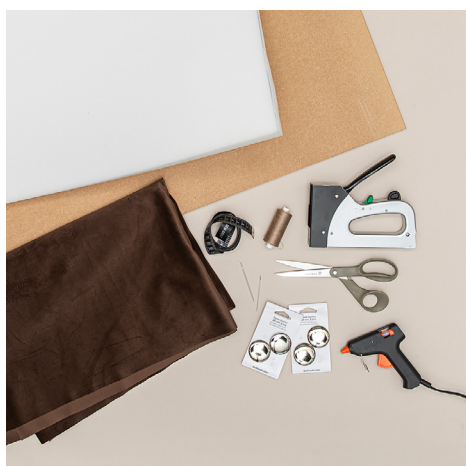

1. Ta fram allt material. Denna gavel är gjord med en 12 mm tjock MDF-skiva. Exempel på gavelmått: 90 cm hög och 140 cm bred.



2. Mät upp och markera på MDF-skivan var du vill att knapparna ska sitta. Borra hål för knapparna med ett träbör – använd så många knappar du vill ha.



3. Klipp till hobbyskummet så att det passar skivan. Låt skummet sticka ut 1 cm över kanterna upptill och på sidorna. Detta gör kanten fin och mjuk när du har satt på tyget. Limma fast skummet med en limpistol. OBS! Här har vi valt att inte låta skummet gå hela vägen ner till skivans botten, då den är dold bakom sängen.



4. Klipp ut tyget – lägg till cirka 12 cm att vika runt skivan. Stryk tyget. Läg skivan på tyget med skumsidan mot tyget. Häfta först långsidorna med häftpistol, sedan kortsidorna. Spänn tyget ordentligt medan du arbetar.



5. Vid hörnen dras tyget runt på baksidan så att det blir jämnt runt hörnen. Klipp bort överflödigt tyg så att kanten blir fin.



6. Spänn tyget ordentligt och häfta fast med häftpistolen. Kontrollera att tyget är jämnt och sträckt på framsidan.



7. Klä knapparna enligt instruktionerna på förpackningen. Använd kraftig möbeltråd. Använd dubbel möbeltråd och sy genom de förborrade hålen (använd en lång nål till hjälp för att hitta hålet).



8. Häfta fast trådarna från knapparna på skivans baksida – dra åt ordentligt. Kontrollera på framsidan att knapparna sitter fast ordentligt.