

# VACKRA DETALJER TILL SOVRUMMET

## SÄNGÖVERKAST MED PASSPOAL



### MATERIAL

- 5 olika enfärgade tyger till överkastet, 2 m av varje
- Enfärgad bomullsväv till överkastets baksida, 4 m
- 2 olika småmönstrade bomullstyger till passpoaler, 25 cm av varje
- Anoraksnöre till passpoaler, 8 m

### GÖR SÅ HÄR:

Tyg 1: klipp till 4 stycken á 22 x 200 cm

Tyg 2: klipp till 4 stycken á 12 x 200 cm

Tyg 2: klipp till 2 stycken á 17 x 200 cm

Tyg 3: klipp till 2 stycken á 12 x 200 cm

Tyg 4: klipp till 2 stycken á 22 x 200 cm

Tyg 5: klipp till 2 stycken á 22 x 200 cm


Baksida: klipp till 2 stycken á 135 x 200 cm

Passpoaler: klipp till 3 cm breda remsor av de mönstrade tygerna i tygets bredd. Sy ihop remsorna så att de blir 200 cm långa.



*Pssst! Du kan göra överkastet så stort du vill ha det.*

1 5 2 3 1 2 4 2 1 5 2 3 1 2 4 2

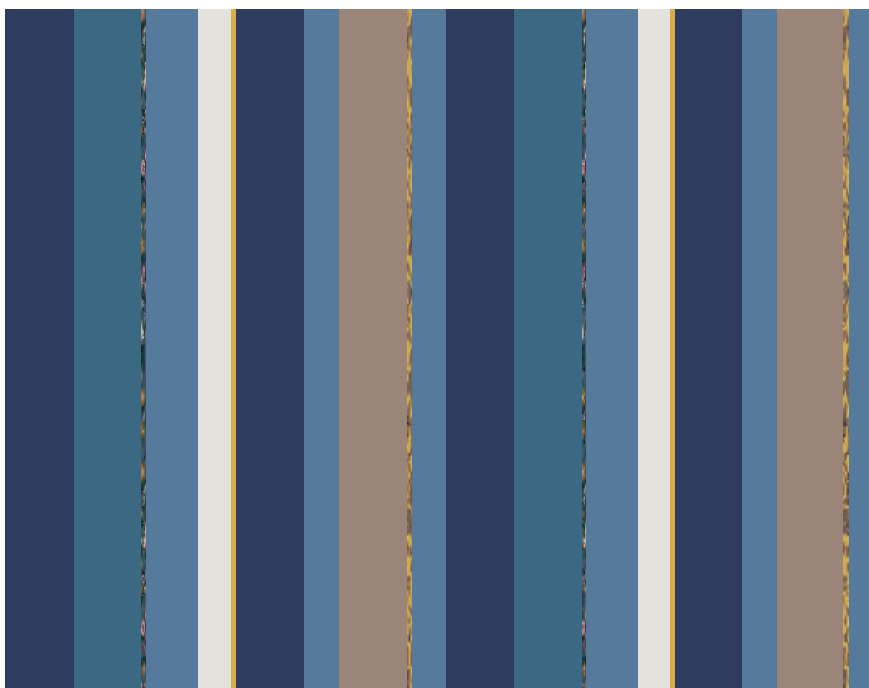

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA >>

## VACKRA DETALJER TILL SOVRUMMET


# SÄNGÖVERKAST MED PASSPOAL




*Tips: Komplettera med våra färdiga passpoalband!*




**1.** Sy egna passpoaler: Börja med att lägga två tygremsor ovanpå varandra i 90 graders vinkel. Sy ihop dem från hörn till hörn.

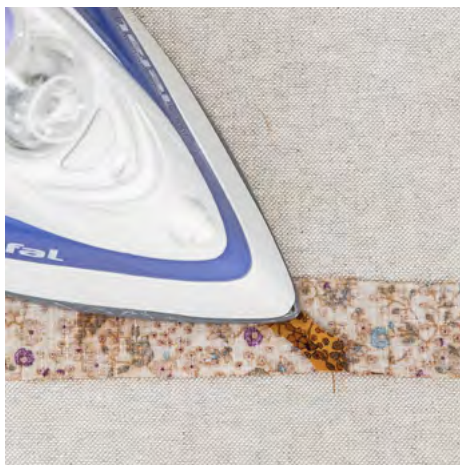

**2.** Klipp till sömmen och pressa isär den.

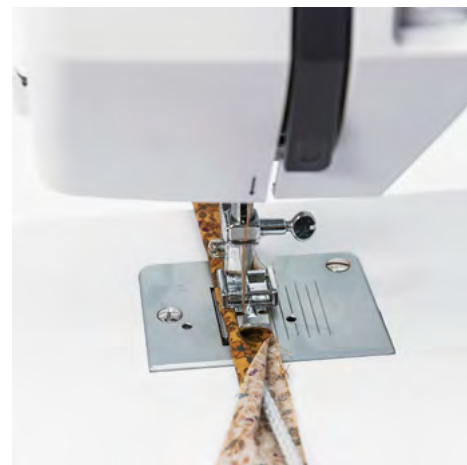

**3.** Vik tygremsan runt anoraksnöret. Sy nära anoraksnöret med en blixtlåsfoot och stora stygn.

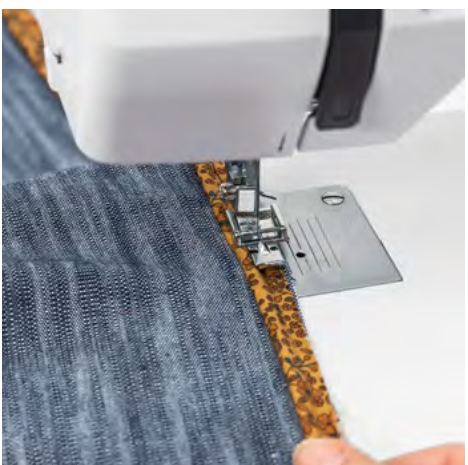

**4.** Sy fast passpoalen på det första tygstycket med en blixtlåsfoot. Följ sömmen på passpoalen.



**5.** Vänd på tyget med passpoalen och sy fast nästa tygstycke genom att följa den befintliga sömmen.



**6.** Vänd på tyget igen och pressa isär delarna. Sy ihop de två styckena till baksidan med 1 cm sömsmån och pressa. Lägg baksidan och överkastets framsida räta mot räta och klipp bort överflödigt baksidestyg. Sy ihop med 1 cm sömsmån. Lämna en öppning. Klipp av hörnen och vänd ut överkastet. Pressa och sy ihop öppningen.