

# TASCHE AUS PAP FAB



## MATERIALIEN

- 1 Rolle PAP FAB
- Lederriemen für Griffe

PAP FAB bei 30 °C in der Waschmaschine waschen, um eine rohere Optik zu erzielen. PAB FAB sollte idealerweise genäht werden, während es noch nass ist, dann lässt es sich leichter verarbeiten.

Die Teile nach Abb. 1 aufzeichnen und ausschneiden.

- 2 x Seiten 36 x 47 cm
- 2 x Enden 36 x 15 cm
- 1 x Boden 15 x 47 cm
- 2 x Verstärkung 8 x 47 cm für die Seiten
- 2 x Verstärkung 8 x 15 cm für die Enden



**1.** Die Verstärkungen oben an den Seiten und Enden annähen, links auf links, 0,7 cm Saum lassen.



**2.** Die Griffe an den Seiten annähen. Die Griffe wie in Abb. 2 anordnen.



**3.** Die Seiten und Enden von rechts zusammennähen, 0,7 cm Saum lassen, von oben vom Rand aus nähen und 0,7 cm vor dem unteren Rand anhalten. Den Boden in die Tasche nähen, von rechts mit 0,7 cm Saum nähen, an der Stelle anfangen und aufhören, wo die Säume an den Seiten/Enden aufhören.

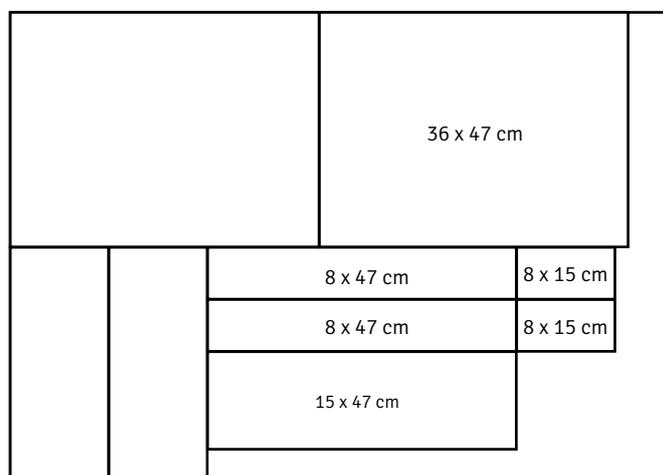


Fig. 1

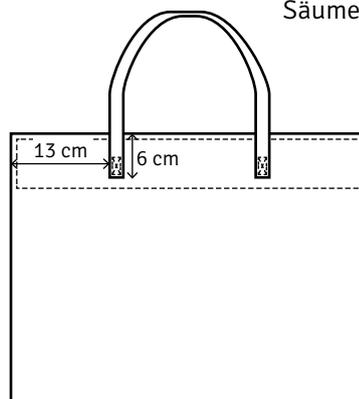


Fig. 2