

# Pung


GRATIS  
DIY



## Materialer

- PAP FAB
- Glidelås 15 cm

FIG. 2

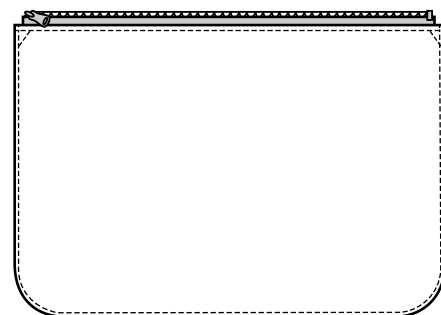


1. Klipp to biter PAP FAB etter malen.

2. Sy glidelås på den rette siden, midten av glidelåsen over midten av siden, endene av glidelåsen brettes inn i pungen. Se fig. 1

3. Brett pungen dobbelt, vrang mot vrang, og sy den sammen.

4. Sy en forsterkning over glidelåsendene, sy gjennom hele pungen. Se fig. 2

FIG. 1

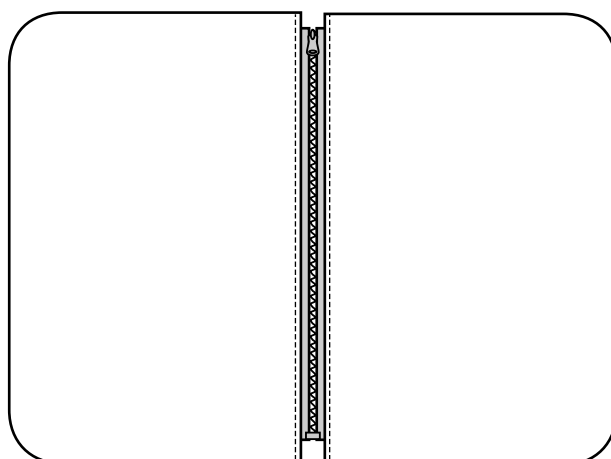

**TEMPLATE**

