

Portmonnä


GRATIS
DIY



Materialer


- PAP FAB
- Blixtlås 15 cm

FIG. 2

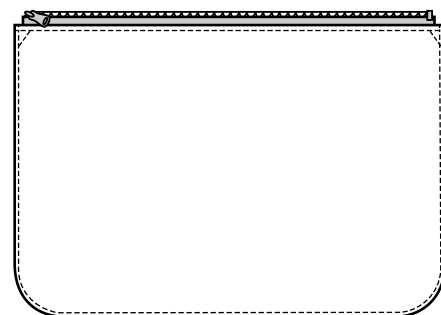

1. Klipp ut 2 bitar PAP FAB efter mallen.
2. Sy fast blixtlåset på den raka sidan. Mitten av blixtlåset över mitten på sidan. Blixtlåsets ändrar viks in portmonnän. Se fig. 1
3. Vik portmonnän dubbel, avigsida mot avigsida, och sy ihop den.
4. Sy en förstärkning över blixtlåsen. Sy genom hela portmonnän. Se fig. 2

FIG. 1

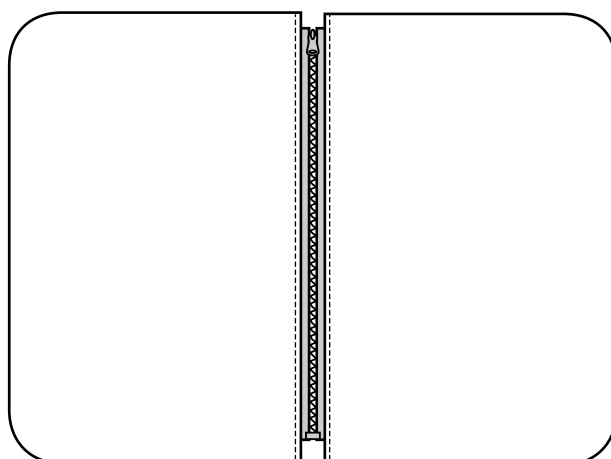

TEMPLATE

