

VESKEREIM MED REGULATOR




MATERIALER

- Regulator
- Karabinkroker 2 stk
- Bånd
- Nål og tråd



GRATIS
DIY

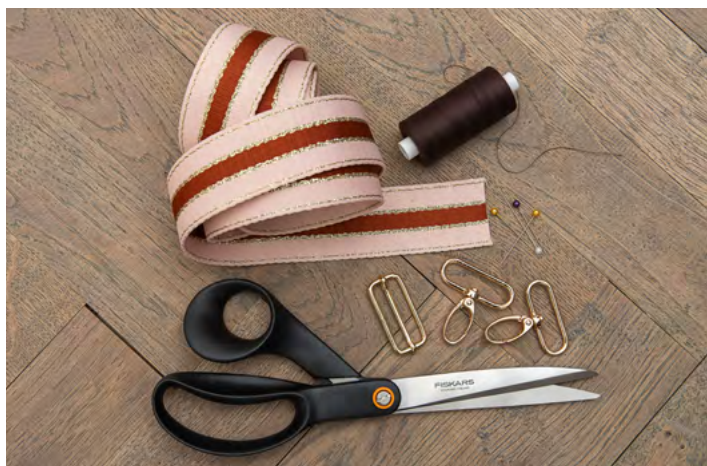

1. Mål båndet du skal bruke som veskereim.



2. Brett båndet rundt midtstykket på regulatoren, og fest båndets ende med knappenåler 4 cm nede. Sy to sømmer.



3. Tre båndet gjennom den første karabinkroken og deretter tilbake i regulatoren.



4. I motsatt ende av båndet syr du fast den andre karabinkroken på samme måte som regulatoren. Den ferdige reimen kan hektes på f.eks. D-ringer eller firkantede ringer på vesker.