

Einzigartiges detail für die Wohnung

DIY Lampenschirm

Materialien


- Lampenschirm m. Metallringen (max. 35 cm Höhe, 45 cm Durchmesser)
- Stoff, ca. 50×140 cm (wählen Sie eine leichte Meterware)
- Stick-it Lampenfolie 50×146 cm
- Power Tape
- Saummesser
- Nahttrenner und Hobymesser
- Papierschere und Stoffschere
- Schneidplatte
- Bleistift
- Evtl. Wonder Tape



GRATIS
DIY



1. Trennen Sie die Naht des alten Lampenschirms auf, nehmen Sie ihn ab und benutzen Sie die alte Lampenfolie mit Stoff als Schablone. Legen Sie die Metallringe zur Seite.

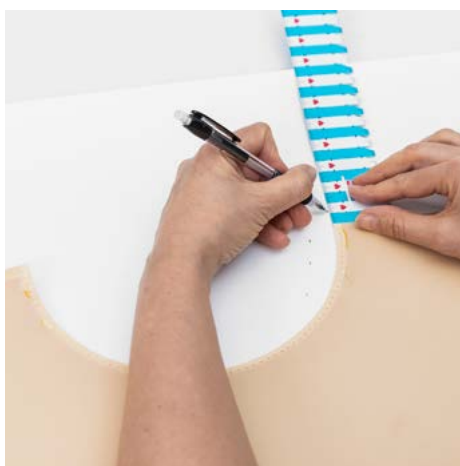

2. Rollen Sie die neue Lampenfolie aus, das Abzieh-papier zeigt nach unten. Legen Sie die Schablone auf die Folie, und berechnen Sie 13 mm extra Saumbreite oben, unten und an der einen Seite. Nehmen Sie den Saummesser und den Bleistift dazu Hilfe. Schneiden Sie entlang des Strichs aus.



3. Legen Sie die Schablone oben auf die Folie, und schneiden Sie mit leichter Hand die obere und untere Kante nach der Schablone. Benutzen Sie die Schneidplatte als Unterlage. HINWEIS: Schneiden Sie nur durch die Folie, nicht durch das Abzieh-papier.



4. Bügeln Sie den Stoff und breiten Sie ihn aus, linke Seite nach oben. Entfernen Sie das Abziehpapier und pressen Sie die Folie gut auf dem Stoff fest.




5. Schneiden Sie entlang der Folienkante aus.



6. Knicken Sie die Folie am Saum um und reißen Sie die überschüssige Folie an der oberen und unteren Kante ab. HINWEIS: Wenn der Stoff ausfranst, kann man Wonder Tape an den Kanten benutzen.



7. Setzen Sie 2 Stücke Power Tape innen auf der Seite der Folie nebeneinander, wo keine extra Saumbreite hinzugerechnet wurde, und ziehen Sie die rote Schicht ab.

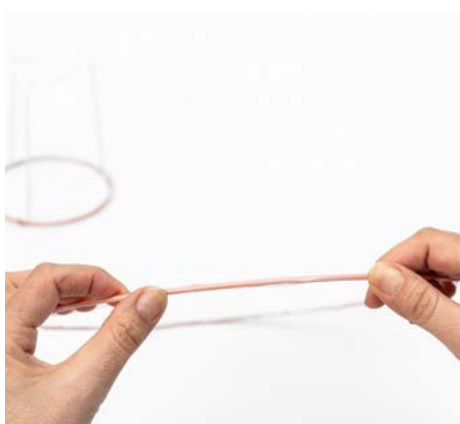

8. Kleben Sie das Power Tape rund um die Metallringe und drücken Sie es gut fest. Ziehen Sie danach die rote Schicht ab.



9. Rollen Sie die Metallringe parallel an der Kante der Folie und des Stoffes auf.



10. Bei der Montage gut drücken.



11. Falten Sie den Stoff mit den Fingern rund um die Metallringe und stopfen Sie ihn zwischen Folie und Ringen – benutzen Sie evtl. eine Overlockpinzette (Artikelnummer 74700 oder einen flexiblen Saummesser aus Plastik (Artikelnummer 41046) zu diesem Zweck. Schneiden Sie eventuelle lose Fäden mit einer spitzen Schere ab. TIPP: Einige Meterwaren, beispielsweise Velours, haften nicht gut an den Ringen mit Power Tape fest. Nehmen Sie evtl. Schmuckkleber oder eine Klebepistole zu Hilfe.



12. Schneiden Sie eine Kerbe mit der Schere dort, wo die Metallstangen quer auf den äußeren Metallringen verlaufen, bevor Sie den Stoff falten.