

Unik detalj till hemmet


DIY lampskärm

Material

- Lampskärm med metallringar (maxhöjd 35 cm, max 45 cm i diameter)
- Tyg ca 50 × 140 cm (välj ett tunt tyg)
- Stick-it lampfolie 50 × 146 cm
- Powertape
- Sömometer
- Sprättkniv och hobbykniv
- Papperssax och tygsax
- Skärmatta
- Märkpenna
- Ev. wondertape



1. Sprätta upp sömmen på den gamla lampskärmen, ta av den och använd den gamla lampfolien med tyg som mall. Lägg metallringarna åt sidan.

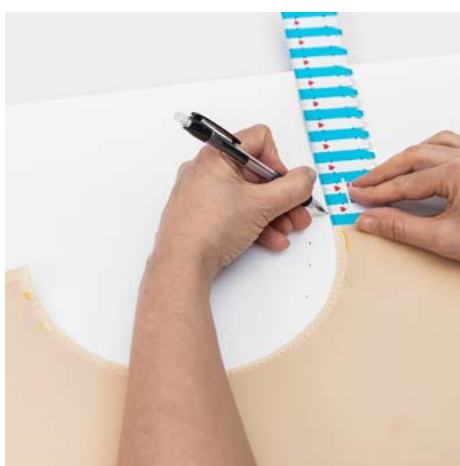

2. Rulla ut den nya lampfolien med skyddspappret nedåt. Lägg mallen på folien och lägg till en sömsmån på 13 mm upptill, i nederkant och på den ena sidan med hjälp av en sömometer och märkpenna. Klipp ut längs med linjen.



3. Lägg mallen ovanpå folien och skär med lätt hand upptill och nedtill efter mallen. Använd skärmattan som underlag. OBS! Skär bara genom folien, inte skyddspappret.



4. Stryk tyget och lägg ut det med avigsidan upp. Ta bort skyddspappret och tryck fast folien ordentligt.




5. Klipp längs med foliekanten.



6. Bryt av folien vid sömsmånen och riv av överskottet upptill och nedtill. OBS! Om tyget fransar sig kan du använda wondertape längs med kanten.



7. Sätt två bitar powertape bredvid varandra på insidan av folien och på sidan utan sömsmån, ta av det röda lagret.

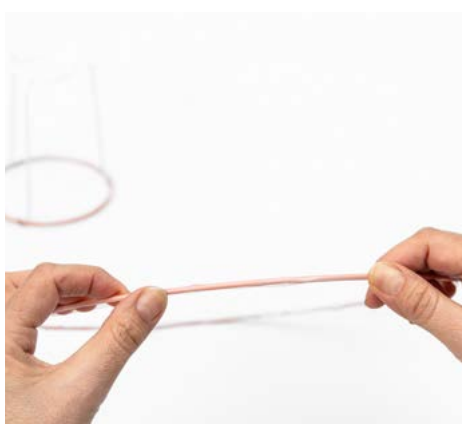

8. Fäst powertape runt metallringarna och tryck fast den ordentligt. Ta därefter av det röda lagret.



9. Rulla på metallringarna parallellt i kanten av folien och tyget.



10. Tryck fast ordentligt vid montering.



11. Vik tyget över metallringarna med fingrarna och fäst det mellan folien och ringarna, använd eventuellt en overlockpincett (artikelnr 74700) eller en flexibel sömometer av plast (artikelnr 41046). Klipp av alla trådar med en trådklippare. TIPS: Det är svårt att fästa vissa tyger, t.ex. velour, runt ringarna med powertape. Använd ev. smyckelim eller en limpistol.



12. Klipp ett jack med sax där metallstängerna möter den övre metallringen innan du viker över tyget.