

Nähen Sie schöne Rollos für Ihr Zuhause

# Faltrollo

## Materialien


- Stoff für Vorhänge/Rollos
- Faltrollo-System


 GRATIS  
DIY


**1.** Den Stoff in den gewünschten Abmessungen + Nahtzugabe zuschneiden (Breite + 10 cm x Länge + 8 cm). Die Seiten doppelt einschlagen und auf links umnähen 2 x 2,5 cm.



**2.** Die untere Kante doppelt einschlagen und auf links umnähen, 2 x 3 cm, sodass ein Tunnel für die untere Leiste entsteht. Den Tunnel an einem Ende zusammennähen, am anderen Ende offen lassen.

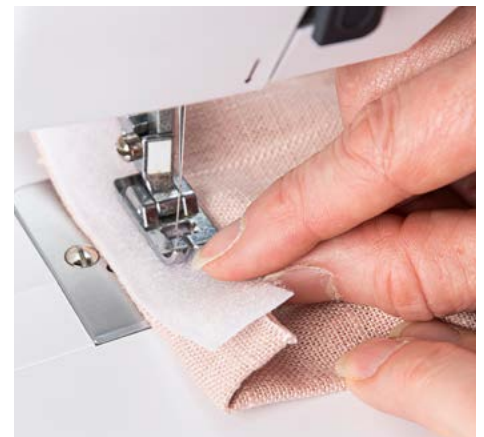

**3.** Die Oberkante 2 cm auf links umbügeln und den weichen Teil des Klettbandes 2 mm von der Oberkante am Umschlag festnähen.



**4.** Das Liftband in Abständen von 18-22 cm auf der Rückseite des Rollos annähen, von der Oberkante aus messen. Anfang und Ende des Bands 1,5 cm auf links einschlagen. Das Band muss an den seitlichen Säumen anfangen und enden.



**5.** Eine Öse beidseitig ca. 5 cm an der Stange anbringen, dann jeweils alle 30-40 cm.



**6.** Die kleinen Ringe unten im selben Abstand wie die Schlaufen annähen - die Ringe an der Oberkante der Nahtzugabe anordnen.



**7.** Die Stopper an den Ringen festbinden.



**8.** Schnüre nach der Anzahl der Kunststoffringe zuschneiden. Die Schnurlänge muss 2 x der Länge und 1 x der Breite entsprechen. Die Schnüre senkrecht durch die kleinen Schlaufen im Liftband führen.



**9.** Die Schnüre an den Stoppfern befestigen.



**10.** Die Faserstäbchen in die Liftbänder einschieben.



**11.** Die untere Leiste in den Tunnel einschieben und die Öffnung von Hand zusammennähen.



**12.** Den Schnurverschluss an einer Seite außen an der Öse anbringen - Sie entscheiden selbst, ob links oder rechts, je nachdem, was am besten zum Fenster passt.



**13.** Danach die Schnur durch die Ösen und an der rechten/linken Seite durch den Schnurverschluss ziehen.



**14.** Wichtig! Alle Schnüre durch den Schnurverschluss und unter das kleine Stahlrädchen ziehen. Alle Schnüre sammeln und auf dieselbe Länge zuschneiden. Anschließend den Schnurverschluss anbringen.



**15.** Das Rollo auf die Stange setzen, Klettband auf Klettband.