

Sy smukke gardiner til din bolig


Hejse-/liftgardin

Materialer


- Stof til gardin
- Liftgardin-system



1. Klip stoffet i det ønskede mål + sømrum (bredde + 10 cm x længde + 8 cm). Søm siderne om til vrang med dobbelt ombuk, 2 x 2,5 cm.

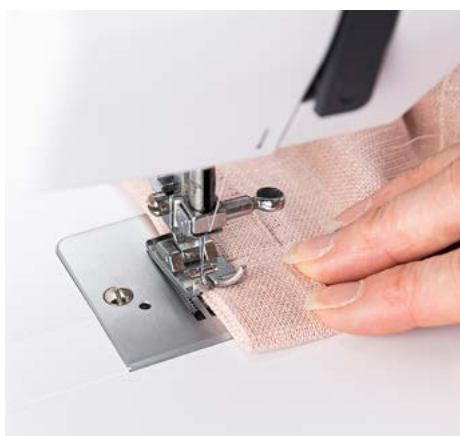

2. Søm bunden om til vrang med dobbelt ombuk, 2 x 3 cm, så der dannes en løbegang til bundstangen. Sy løbegangen sammen i den ene ende, og lad den stå åben i den anden.

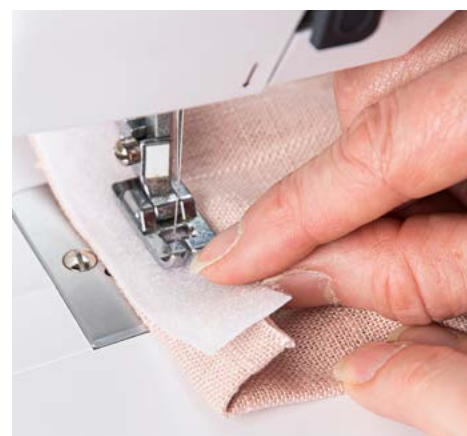

3. Pres øverste kant 2 cm om til vrang, og sy den bløde del af flexbåndet fast over ombukket, 2 mm fra øverste kant.



4. Sy hejsebånd på vrangside af gardinet med 18-22 cm mellemrum, mål fra øverste kant. Start og slut med at folde enden af båndet 1,5 cm om til vrang. Båndet skal starte og slutte ved opsømmen i siderne.



5. Sæt et snørøje ca. 5 cm inde på stangen i begge sider, samt for hver 30-40 cm.



6. Sy de små ringe fast foruden med samme afstand som snørøjerne - ringene placeres i overkanten af sømrummet.



7. Bind snorstopperne fast i ringen.



8. Klip samme antal snore, som der er snorøjer. Snorene skal være 2 x længde + 1 x bredde. Før snorene lodret op gennem de små løkker i hejsebåndet.



9. Montér snore i snorstopperne.



10. Skub hejsestængerne ind under hejsebåndene.



11. Læg bundstangen i løbegangen, og sy åbningen sammen i hånden.



12. Sæt snorlåsen på ydersiden af snorøjet i den ene side - du bestemmer selv, om det skal være venstre eller højre, alt efter hvad der passer bedst til vinduet.



13. Herefter trækkes snoren gennem snorøjerne og ud gennem snorlåsen i højre/venstre side.



14. Alle snore skal gennem snorlåsen og ud under det lille stålhjul. Saml alle snore, klip dem til i samme længde, og montér snorlåsen.



15. Sæt gardinet på stangen, flexbånd mod flexbånd.