

Sy vakre gardiner til hjemmet

# Liftgardin

## Materialer


- Stoff til gardin
- Liftgardinsystem

**GRATIS  
DIY**


**1.** Klipp stoffet til ønsket mål + sømmonn (bredde + 10 cm x lengde + 8 cm). Sy sidene på vrangen med dobbel brett, 2 x 2,5 cm.



**2.** Sy bunnen på vrangen med dobbel brett, 2 x 3 cm, slik at du får en løpegang til bunnstangen. Sy løpegangen sammen i den ene enden, og la den være åpen i den andre.

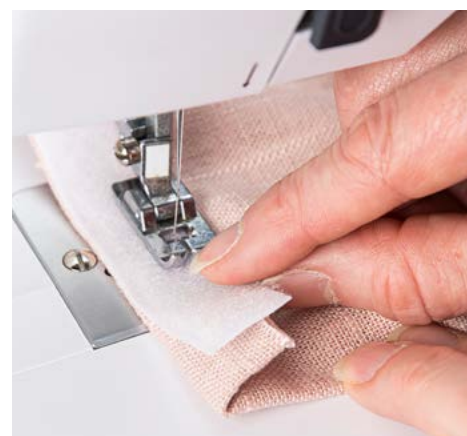

**3.** Press den øverste kanten 2 cm på vrangen, og sy den myke delen av borrelåsen fast over bretten, 2 mm fra øverste kant.



**4.** Sy liftbåndet på vrangside av gardinen med 18–22 cm mellomrom, mål fra øverste kant. Start og avslutt med å brette enden av båndet 1,5 cm over på vrangen. Båndet skal starte og slutte ved sømmen i sidene.



**5.** Sett et snorøye ca. 5 cm inne på stangen på begge sider samt hver 30–40 cm.




**6.** Sy fast de små ringene nede med samme avstand som snorøyene – ringene plasseres i overkanten av sømmonnet.



**7.** Knytt snorstopperne fast i ringen.



**8.** Klipp samme antall snorer som det er snorøyer. Snorene skal være 2 x lengde + 1 x bredde. Før snorene loddrett opp gjennom de små løkkene i liftbåndet.

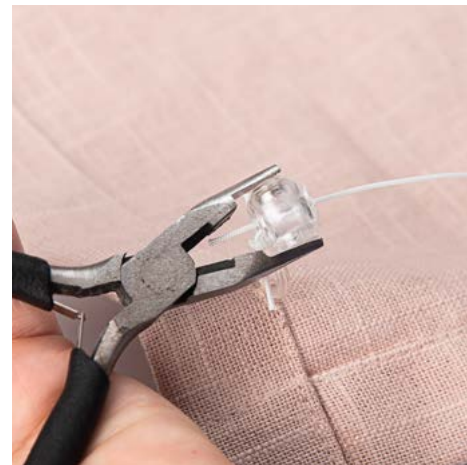

**9.** Monter snorer i snorstopperne.



**10.** Skyv fiberstengene inn under liftbåndene.



**11.** Legg bunnstangen i løpegangen, og sy sammen åpningene for hånd.



**12.** Sett snorlåsen på utsiden av snorøyet i den ene siden. Du bestemmer selv om det skal være venstre eller høyre avhengig av hva som passer best til vinduet.



**13.** Deretter trekkes snoren gjennom snorøyene og ut gjennom snorlåsen i høyre/venstre side.



**14.** Alle snorer skal gjennom snorlåsen og ut under det lille stålhjulet. Samle alle snorer, klipp dem i samme lengde og monter snorlåsen.



**15.** Fest gardinen på stangen, borrelås mot borrelås.