

Gode tips til å trekke om møbler

Trekke Om Møbler

Materialer

- Møbelstoff
- Platevatt/hobbyskum
- Hjelpstift, 13 mm
- Krumnål, tynn
- Saks
- Syl
- Sømløfter
- Stiftemaskin
- Møbeltråd
- Knappenåler
- Kritt
- Målebånd
- Tang



FØR



ETTER

**GRATIS
DIY**

Generelle teknikker:

Teknikk for å kle en flate:



Når du skal trekke en flate, klipper du til stoffet med cirka 5 cm sømmonn. Bruk en stiftemaskin eller hjelpstift. Start på midten av side 1, og gå videre til motsatt side. Stoffet festes i kryss, som vist over, til cirka 10 cm fra hvert hjørne, og stoffet strammes godt.

Teknikk for å kle et hjørne:



Ved hjørnene trekkes stoffet om på baksiden og fordeles stramt rundt i hjørnet. Deretter festes det med stiftemaskin eller hjelpstift. Klipp av overflødig stoff fra kanten, slik at du får en fin avslutning. Hvis flaten som trekkes, har høyt sete/kant, kan det lages en brett på 90 grader, se trinn 13.


Teknikk for usynlig søm:



Her ser du en illustrasjon av usynlige sting. Etter et sting trekker du tråden på tvers av sømmen og strammer til, slik at stingene blir usynlige. Når du trekker tråden på tvers, ser du også hvor neste sting skal starte. Fest tråden godt når du avslutter.



1. Fjern det opprinnelige stoffet fra møbelet med en sømløfter.

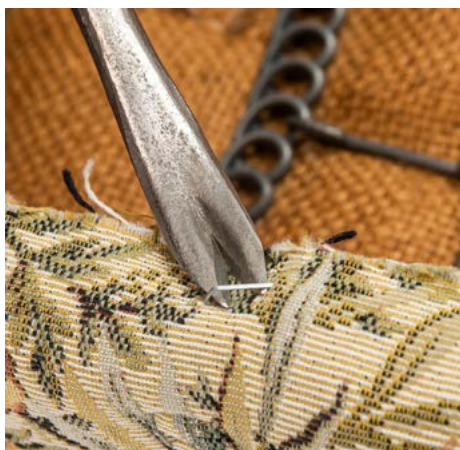


2. Fjern alle stifter, og bruk eventuelt en kniv hvis det sitter igjen gamle sting.




3. Bruk eventuelt platevatt/hobbyskum under stoffet for å forbedre sittekomforten – det skal gå litt forbi setets flate. Til stoffet måles setets bredde, dybde og eventuell kant. Legg til cirka 5 cm ekstra hele veien til brett.



4. Hvis du bruker metervare med luv (for eksempel fløyel eller chenille), tegner du en pil på rettsiden i luvens myke retning. Den myke retningen skal vende ut mot kanten av setet. Da unngår du sittemerker på stoffet.

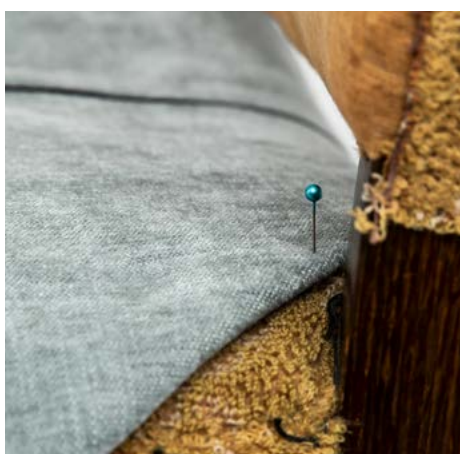

5. Legg stoffet slik at det passer ned over setet. Tilpass det mellom de to beina. Bruk nåler. Klipp forsiktig hakk i stoffet, slik at det passer rundt stolbeina.

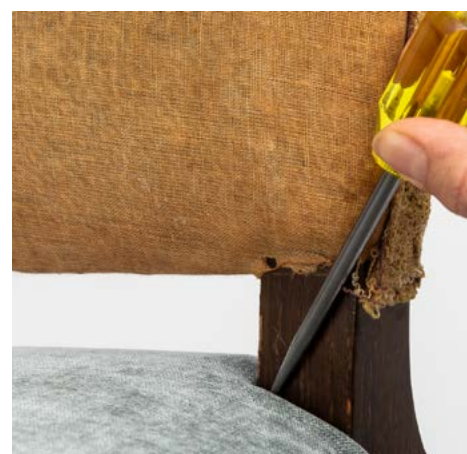

6. Lag en brett i stoffet. Bruk en syl til å presse stoffet på plass, slik at det sitter glatt ned langs stolbeinet. Gjenta på den andre siden.




7. Fest med stifter på alle kantene under bunnen, som vist på den første siden med de generelle teknikkene. Start på den ene siden, stram til og fest den andre siden. Gjenta på de andre sidene.




8. Hjelpstifter er nyttige før du bruker stiftmaskinen, spesielt ved et større prosjekt. Fjern hjelpenaglene igjen med en tang når du har festet ferdig.



9. Lag en brett ned rundt stolbeinet, stram til og bruk hjelpenagler for å holde stoffet fast. Hjelpstiftene skal bare slås lett inn, siden de skal fjernes igjen.

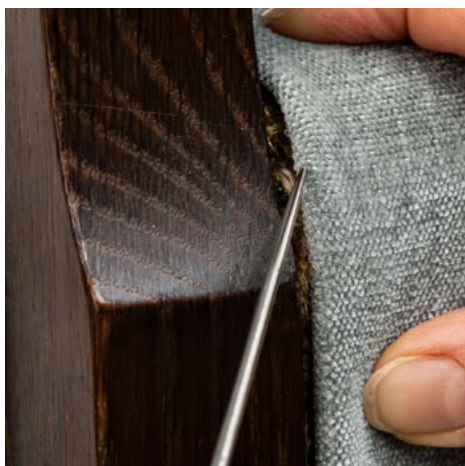


10. Bruk en syl eller møbelnål til å presse diverse kanter på plass.

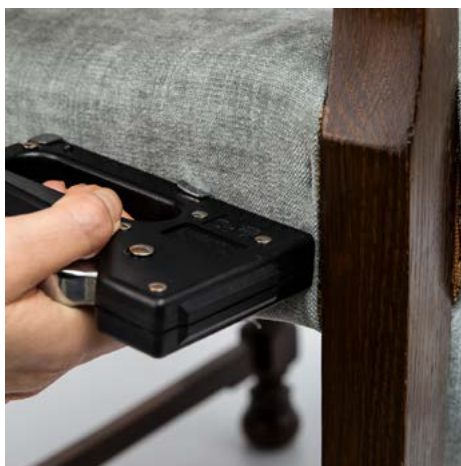

11. Ved behov kan du feste med stifter ved de bakerste hjørnene




12. Klipp hakk i stoffet ved hjørnene, og klipp forsiktig bort en kile av overflødig stoff.

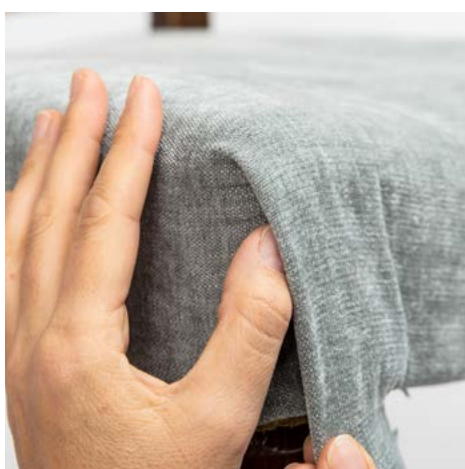

13. Brett og stram stoffet – her lages en brett på 90 grader.



14. Bruk nåler til å holde det sammen. Brett inn stoffet foran, slik at det sitter stramt uten synlige kanter. Gjenta på den andre siden.

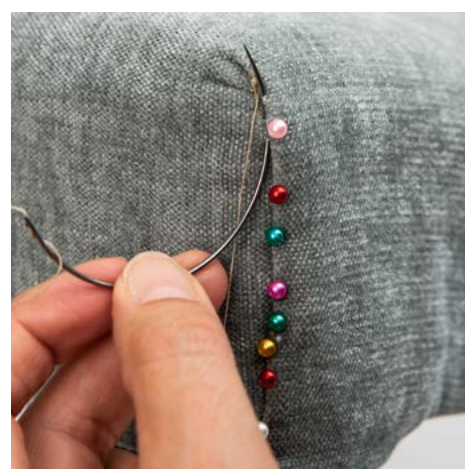

15. Tre en krumnål med sterk møbeltråd. Knytt en knute i enden. Sømmen skal gjøres med usynlige sting – se teknikken på den første siden med generelle tips.




16. Usynlige sting med krumnål.



18. Mål høyden og bredden på ryggstøtten, og legg til cirka 5 cm til brett.



19. Start med å trekke bakstykket på ryggstøtten. Stiftene dekkes av forstykket. Vend luvens retning nedover.

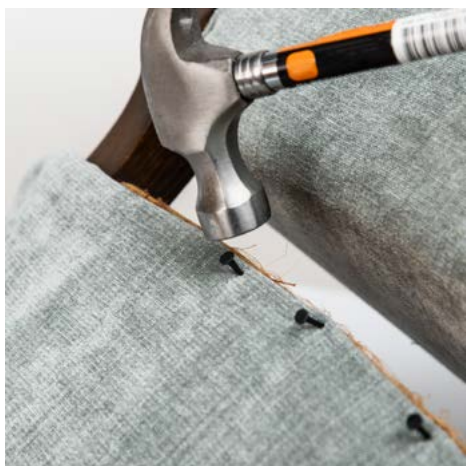

20. Fest stoffet midlertidig nede bak på ryggstøtten med hjelpestifter. Fjernes senere, når forstykket monteres.



21. Følg teknikken fra første side (teknikk for å kle en flate).



22. Brett og stram stoffet – her lages en brett på 90 grader.



23. Klipp bort overflødig stoff.




24. Ved forstykket legges stoffet med luvens myke retning ned mot setet. Legg til cirka 3 cm til brett. Tilpass det mellom de to beina. Bruk nåler, og tegn eventuelt med kritt. Klipp forsiktig hakk inn.



25. Brett stoffet inn med nåler på alle sider til cirka 10 cm fra hjørnene – som vist på første side under kle en flate.




26. Brett og stram stoffet. Her lages en brett, slik at stoffkanten blir skjult.

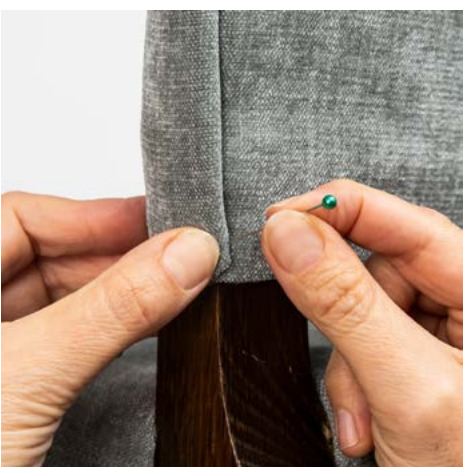


27. Bruk nåler eller hjelpestifter.



28. Fjern hjelpestiftene nede på bakstykket, og fest nåler.

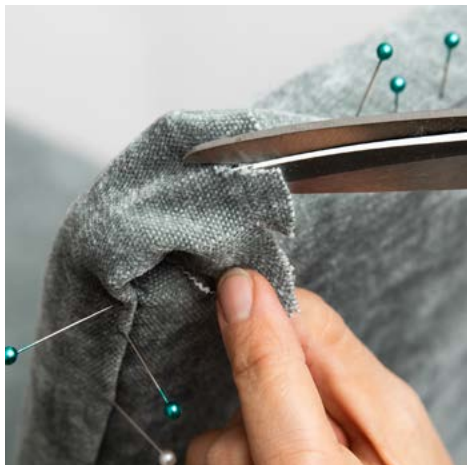

29. Klipp inn hakk, og klipp forsiktig bort en kile av overflødig stoff. Fest nåler.

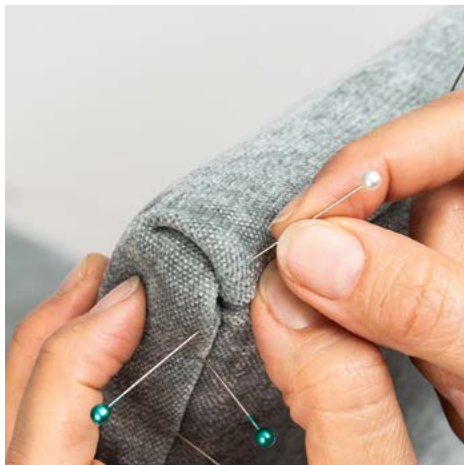

30. Brett og stram stoffet – her lages en brett på 90 grader.



31. Sy alle sømmene med usynlige sting, og fjern nålene underveis.



32. Fest trådene godt ved avslutning av sømmene.