


DEKORATIVER ABSCHLUSS FÜR IHREN BETTÜBERWURF

ABSCHLUSSKANTE FÜR EINEN BETTÜBERWURF (2 BREITEN)

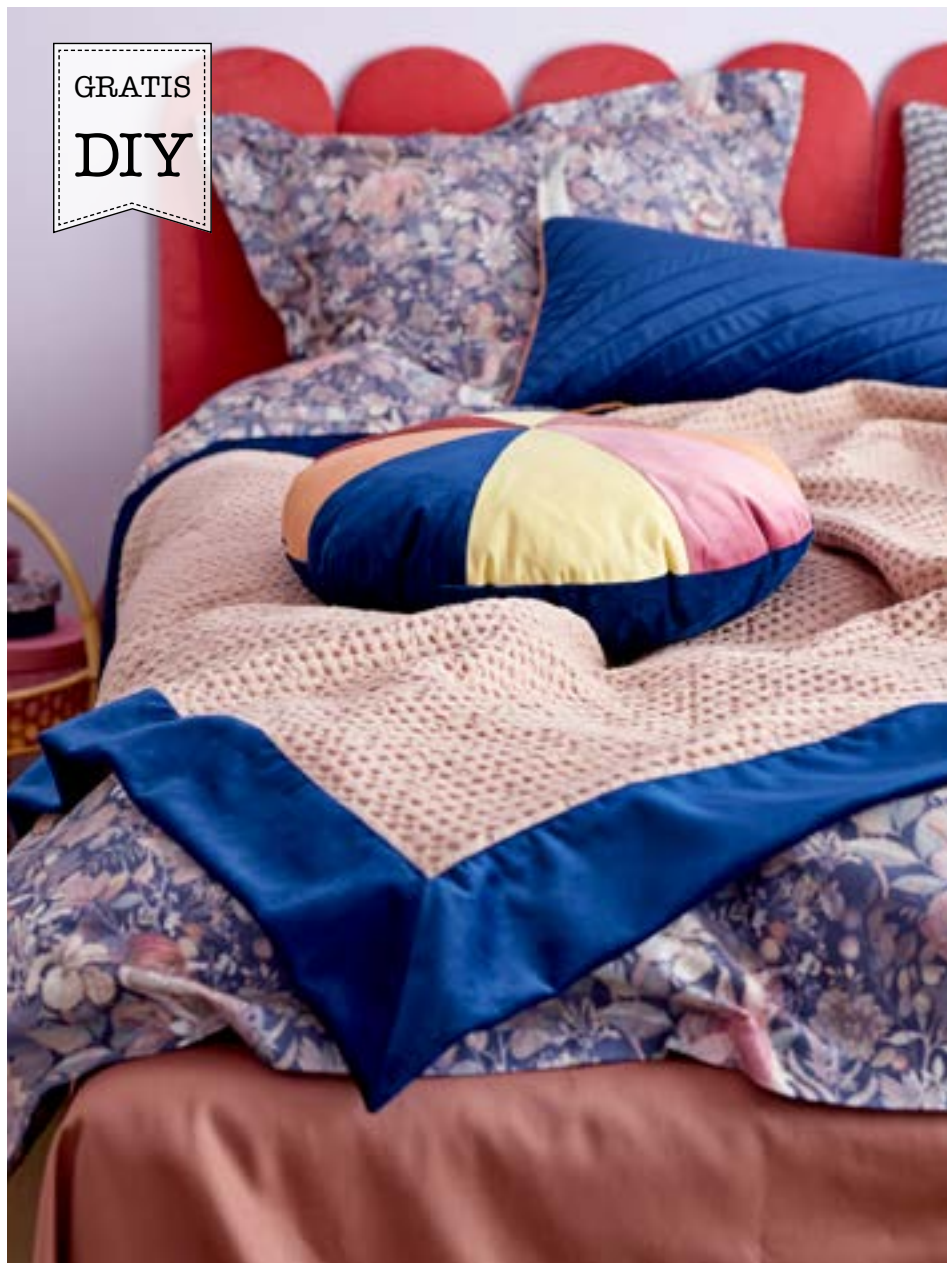

GRATIS
DIY



MATERIALIEN

- Stoff für die Abschlusskante (Länge des Überwurfs ohne Abschlusskante + 20 cm)
- Stoff für Bettüberwürfe (Länge des Überwurfs ohne Abschlusskante + 5 cm)

Fertige Abmessungen des Bettüberwurfs ohne Abschlusskante:

Breite + 2 cm x Länge + 2 cm

Z. B.: 80 cm x 120 cm

Abmessungen zum Zuschneiden: 82 cm x 122 cm

Abmessungen der Abschlusskante mit Breite 8 cm:

18 cm x Länge oder Breite + 19 cm

Z. B.: 2 Stücke 18 cm x (80 cm + 19 cm) 99 cm


2 Stücke 18 cm x (120 cm + 19 cm) 139 cm

Abmessungen der Abschlusskante mit Breite 5 cm:

12 cm x Länge oder Breite + 13 cm

Z. B.: 2 Stücke 12 cm x (80 cm + 13 cm) 93 cm

2 Stücke 12 cm x (120 cm + 13 cm) 133 cm

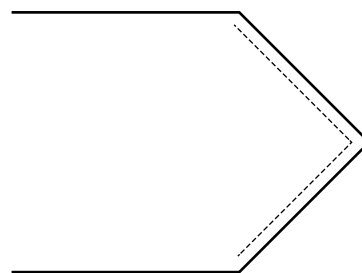

Ein rechteckiges Stück für den Überwurf mit den gewünschten Abmessungen zuschneiden.

4 Abschlusskanten mit den gewünschten Abmessungen zuschneiden, die Spitzen der Enden nach der Vorlage zuschneiden.

Die 4 Abschlussspitzen mit 1 cm Nahtzugabe an den Ecken zusammennähen. 1 cm vom Rand beginnen und enden, die Ecke abschneiden, bügeln.

Die eine Innenkante 1 cm auf links bügeln. Die Mitte der Abschlusskante und des Überwurfs markieren. Die Abschlusskante mit 1 cm Saumbreite (die Seite, die nicht gebügelt ist) auf der Unterseite des Überwurfs annähen, über der Markierung anpassen, die Nahtzugabe zur Kante hin bügeln.

Die Abschlusskante wenden und um den Saum falten, feststecken und von rechts mit Schlingennäht annähen, über der Markierung anpassen.

DEKORATIVER ABSCHLUSS FÜR IHREN BETTÜBERWURF
ABSCHLUSSKANTE FÜR EINEN
BETTÜBERWURF (2 BREITEN)

