

Sådan gør du

Montering af A-skinne

Materialer

- A-skinne - komplet sæt der indeholder stopper og et vist antal glidere + hæfter
- Glider (varenr. 36097) - hvis ekstra glidere ønskes
- Loftbeslag (varenr. 76585)
- Evt. hjørne stykke (varenr. 76589) og bukket hjørne (varenr. 76583)

Pssst ... Du kan også læse vores gardin guide, på hjemmesiden. Her finder du en masse gode tips og råd.




A-skinne i loft med beslag



1. Mål hvor bredt dit vindue er. Ved udvendig montering skal du tilføje ca. 20% eller 20-30 cm mere til vindues bredden. Sav skinnen til, så den passer til det ønskede mål.



2. Bestem hvor langt fra væggen du ønsker skinnen sat op. Start med at skru alle beslag i loftet uden at spænde helt til. Vi anbefaler max 50 cm mellem hvert beslag.

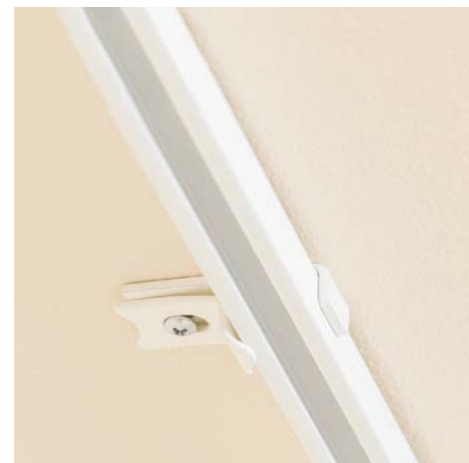

3. Sæt nu skinnen op i beslaget og skru derefter skruen helt i, så beslaget spænder om skinnen.



4. Skub gliderne ind i skinnen.



5. Monter evt. hjørne for enden af din A-skinne med samleled.



6. Skub endestopper ind i skinnen og spænd den lille skrue.