

Slik gjør du det

Montering av A-skinne

Materialer

- A-skinne - komplett sett som inkluderer stopper og et visst antall glidere + kroker
- Glider (varenr. 36097) - hvis det er ønskelig med flere glidere
- Takbeslag (varenr. 76585) 76585)
- Ev. hjørnestykke (varenr. 76589) og bøyd hjørne (varenr. 76583) 76583)

Pssst... Du kan også lese vår gardinguide på nettsiden. Her finner du mange gode tips og råd.



**GRATIS
DIY**


A-skinne i tak med beslag



1. Mål hvor bredt vinduet ditt er. Ved utvendig montering må du legge til ca. 20 % eller 20-30 cm til vindusbredden. Sag skinnen slik at den passer til ønsket mål.



2. Bestem deg for hvor langt fra veggen du ønsker å montere skinnen. Start med å skru alle beslagene i taket uten å stramme helt. Vi anbefaler maksimalt 50 cm mellom hvert beslag.

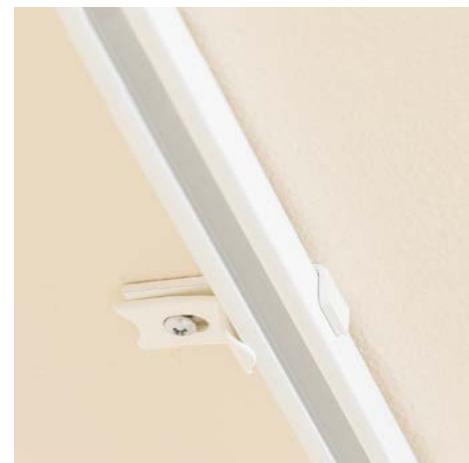

3. Sett nå skinnen opp i beslaget og skru så skruen helt inn slik at beslaget klemmer rundt skinnen.



4. Skyv gliderne inn i skinnen.



5. Monter ev. hjørne i enden av A-skinnen med samleledd.



6. Skyv endestopperen inn i skinnen og stram den lille skruen.