

Så här gör du

# Montering av A-skena

## Material

- A-skena - komplett med gardinhäktor, glid och glidstopp
- Glid (varunr 76782) - om du behöver ytterligare glid
- Takfäste (varunr 76585)
- Ev. hörn (varunr 76589) och skena till hörn (varunr 76583) 76583)

*Pssst... Du kan även läsa vår gardinguide på hemsidan. Här hittar du massor av bra tips och råd.*




## A-skena i tak med takfäste



**1.** Mät bredden på ditt fönster. Vid utvändig montering, lägg till ca 20% eller 20-30 cm till fönsterbredden. Kapa skenan så att den passar dina mått.



**2.** Bestäm hur långt ifrån väggen skenan ska monteras. Börja med att skruva fast alla fästen i taket utan att dra åt helt. Vi rekommenderar max 50 cm mellan varje fäste.

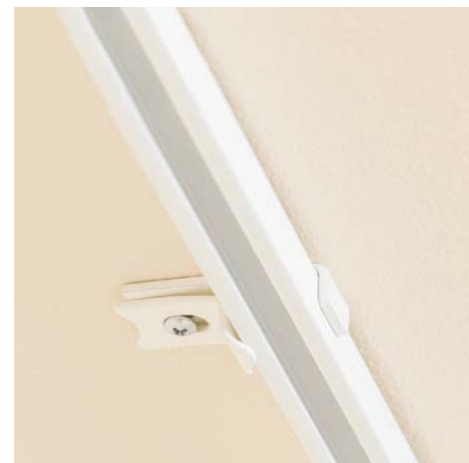

**3.** Placera skenan i fästet och skruva sedan in skruven hela vägen så att fästet kläms åt runt skenan.



**4.** Placera gliden i skenan (om de inte redan är monterade).



**5.** Montera vid behov ett hörn i änden av din A-skena.



**6.** Placera ändstopp i skenan och dra åt den lilla skruven.