

MUNSKYDD



MATERIAL


- Tyg
- Mellanlägg varunr 9598
- Resår ca 5 mm bred

Mellanlägget kan ersättas av ett extra lager tätvävt tyg

OBS: Munskyddet har inte en dokumenterad effekt med tanke på virus och liknande. Tyg är egentligen inte det material som användes till professionella munskydd. Håll dig underrättad och följ Folkhälsomyndighetens råd om Corona smitta: www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/ Önskar du återanvända munskyddet skall du tänka på att använda ett tyg som kan tvättas i hög temperatur.


MUNSKYDD MED VECK:

- Klipp 2 bitar tyg efter mallen
- Klipp 1 bit mellanlägg (varunr 9598) efter mallen
- Klipp 2 bitar resår på 18/20 cm
- Sy fast mellanlägget på en av tygbitarnas avigsida med 0,3 cm sömsmån
- Lägga vecken i båda sidor på både tyg och tyg med mellanlägg, sy tvärs över med 1,5 cm sömsmån
- Sy fast resåren i sidorna med 1,5 cm sömsmån, resåren placeras 0,5 cm från kant
- Pressa kortsidorna 1,5 cm om mot avigsidan så att det blir en pressveck
- Sy ihop de två maskdelarna i långsidorna med 0,5 cm sömsmån
- Vänd ut masken till rätan, vik in kortändarna i masken efter pressveckan och sy en kantstickning

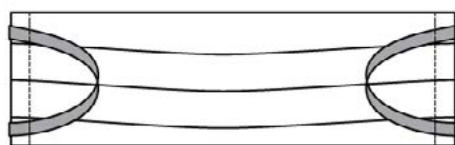

MUNSKYDD MED INSNITT:

- Klipp 2 bitar tyg efter mallen
- Klipp 1 bit mellanlägg (varunr 9598) efter mallen
- Klipp 2 bitar resår på 16/18 cm
- Sy fast mellanlägget på en av tygbitarnas avigsida med 0,3 cm sömsmån
- Sy insnitt på både tygdelen och tygdelen med mellanlägg, pressa
- Sy fast resåren i sidorna med 1,5 cm sömsmån, resåren placeras 0,5 cm från kant
- Pressa kortsidorna 1,5 cm mot avigsidan så att det blir ett pressveck
- Sy ihop de två maskdelarna i långsidorna med 0,5 cm sömsmån
- Vänd ut masken till rätan, vik in kortändarna i masken efter pressveckan och sy en kantstickning

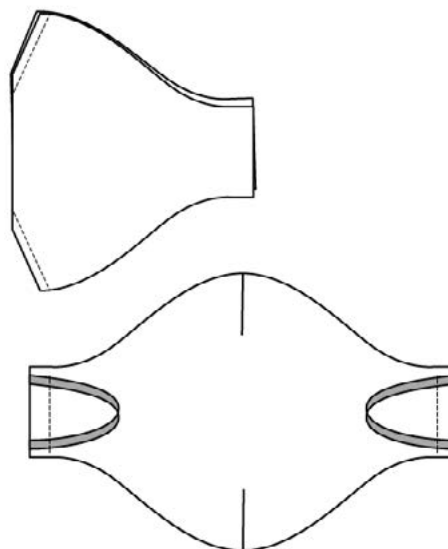

MUNSKYDD

