

SKØN DETALJE

SNØRELOMME



MATERIALER


- Stof, 30 cm til inderlomme
- Stof, 15 cm til yderlomme
- Rund elastik, ca. 30 cm pr. lomme
- Snorstopper, dobbelt, 1 stk. pr. lomme
- Snørehuller, 5 mm
- Vlies til forstærkning ved snørehuller




1. Klip **lommer** og løbegang ud efter skabelonen på næste side. Stryg et stykke vlies (3 x 5 cm) på vrangsidens af løbegangen ved snørehullerne.



2. Slå snørehuller i.

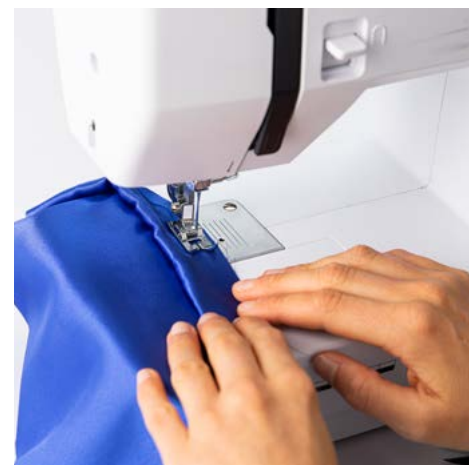


3. Fold løbegangen dobbelt, og sy den på øverste kant af lommen.

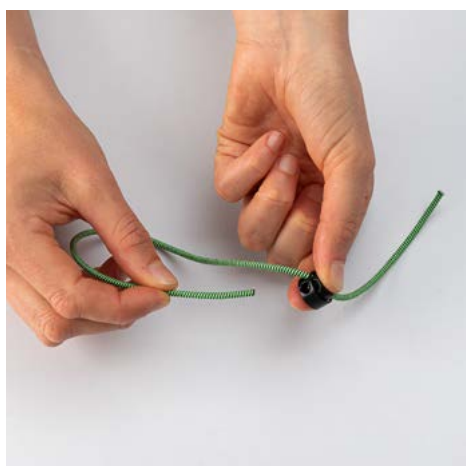

4. Klip et stykke elastik på 30 cm. Træk snorstopperen på elastikken.



5. Træk elastikken gennem snørehullerne, så snorstopperen sidder på retsiden. Sy elastikken fast i enderne af løbegangen.


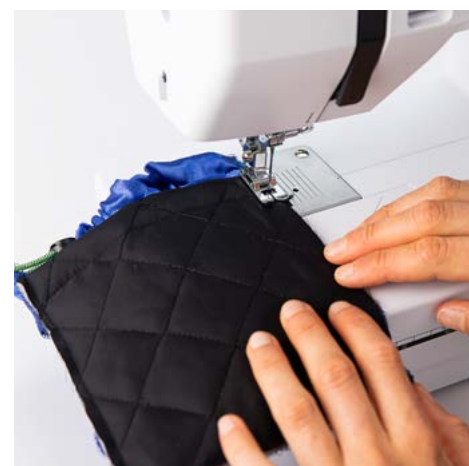


6. Søm øverste kant af yderlommen om til vrang. Sy snørelommen på vrangsidens af yderlommen med 0,5 cm søm. Sy lommen på.

Str. 134 - 164

Str. 98 - 128

Yderlomme

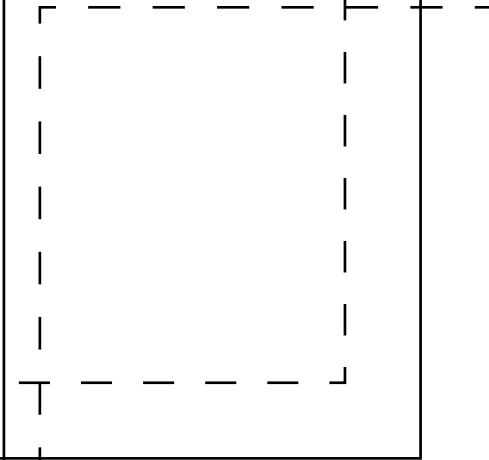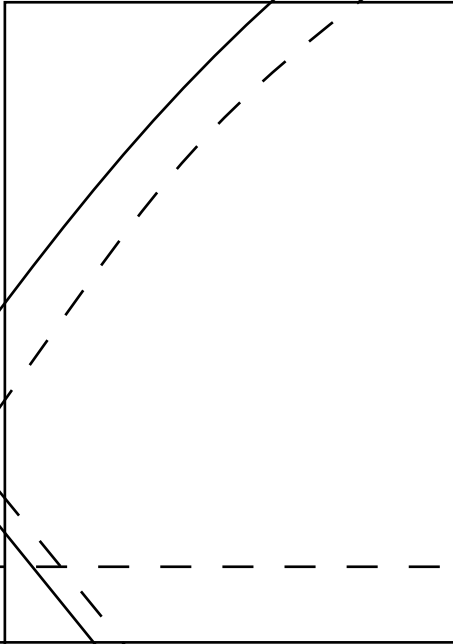

Inderlomme

Str. 98 - 128 - Til fold

Str. 134 - 164 - Til fold

Løbegang

Snørehul
+

Str. 134 - 164 - Til fold

Løbegang

Snørehul
+

Str. 98 - 128 - Til fold