

FIN DETALJ SNÖRFICKA



MATERIAL


- Tyg, 30 cm till innerficka
- Tyg, 15 cm till ytterficka
- Rund resår, ca 30 cm per ficka
- Snörstoppar, dubbla, 1 st. per ficka
- Öljetter, 5 mm
- Mellanlägg för förstärkning vid öljetter




1. Klipp ut fickan och kanalen enligt mallen på nästa sida. Stryk fast en bit mellanlägg (3 x 5 cm) på avigsidan av kanalen vid öljetterna.



2. Slå i öljetterna.

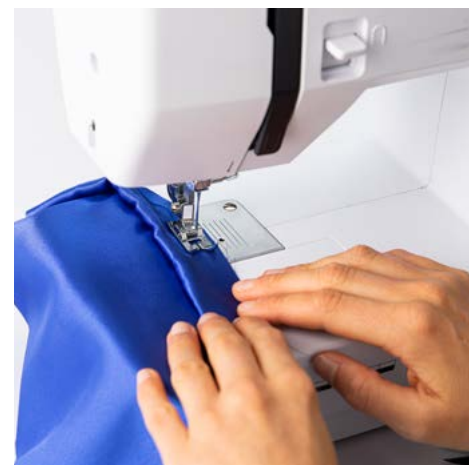


3. Vik kanalen dubbelt och sy fast den på fickans övre kant.

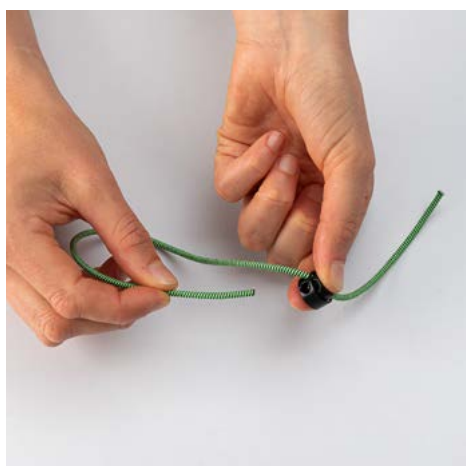

4. Klipp en bit resår på 30 cm. Trä på snörstoppet på resåren.



5. Dra resåren genom öljetterna så att snörstoppet sitter på rätsidan. Sy fast resåren i ändarna av kanalen.

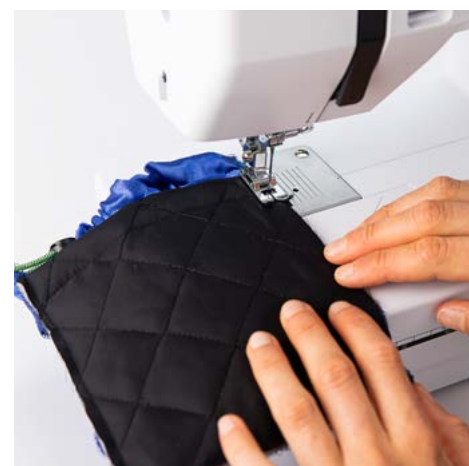

6. Fålla den övre kanten av ytterfickan på avigsidan. Sy fast snörfickan på ytterfickans avigsida med 0,5 cm sömsmån. Sy fast fickan.

Stl. 134-164

Stl. 98-128

Ytterficka

Kanal

Öljett
+

Stl. 134-164 - Till vikning

Kanal

Öljett
+

Stl. 98-128 - Till vikning

Innerficka

Stl. 98-128 - Till vikning

Stl. 134-164 - Till vikning