

Gi sengen din en ny, flott look

Sy selv: Sengeteppe



Materialer

- 1** • 100 cm (evt. varenr. 852466)
 - 2** • 115 cm (evt. varenr. 816232)
 - 3** • 80 cm (evt. varenr. 852459)
 - 4** • 105 cm (evt. varenr. 816303)
 - 5** • 125 cm (evt. varenr. 852460)
 - 6** • 95 cm (evt. varenr. 410124)
- 4,40 m til baksiden (evt. varenr. 816232)
 - 2,20 m platevatt (varenummer 9901)

Pssst ! Teppet passer perfekt til en dobbeltseng.

Det ferdige teppet er 215 x 215 cm.

1. Klipp firkanter, se figur 1. Målene er inkludert 1 cm sømmonn.

Tips: Skriv firkantens nummer + bokstav på en papirlapp, og fest den på stoffet med en knappenål. Da blir det enklere når du skal sy sammen delene.

2. Sy sammen firkantene med 1 cm sømmonn. Press sømmen fra hverandre etter hver sydd søm. Sy sammen delene til større elementer, se figur 2.

Fortsett med å sy sammen elementene til alle delene er sydd sammen til 215 x 215 cm, se figur 3.







3. Klipp to biter stoff til baksiden (110 x 220 cm), og sy dem sammen til en firkant (218 x 220 cm). La en bit på cirka 25 cm stå åpen, slik at du kan vrenge gjennom den.

4. Klipp én bit platevatt (215 x 215 cm).


5. Legg patchworkstoffet over platevatten, og sy hele veien rundt langs kanten med 0,5 cm søm.

6. Legg patchworkstoffet og stoffet til baksiden sammen, rett mot rett. Fest knappenåler gjennom alle lag, og klipp til baksiden, slik at den blir like stor som patchworkstoffet. Sy sammen med 1 cm sømmonn rundt kanten.


7. Vreng rettsiden ut, og sy sammen hullet for hånd med små sting.

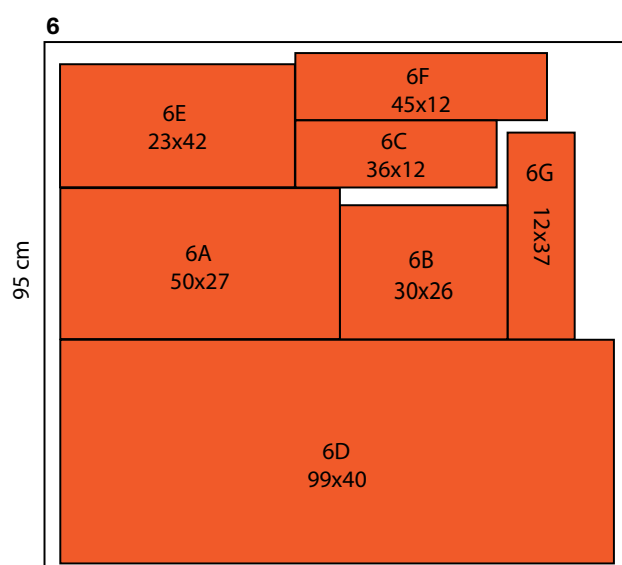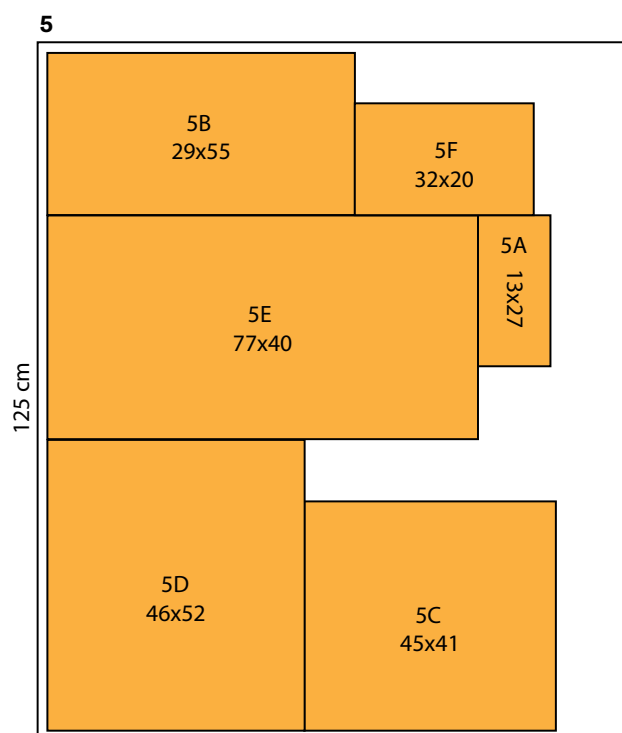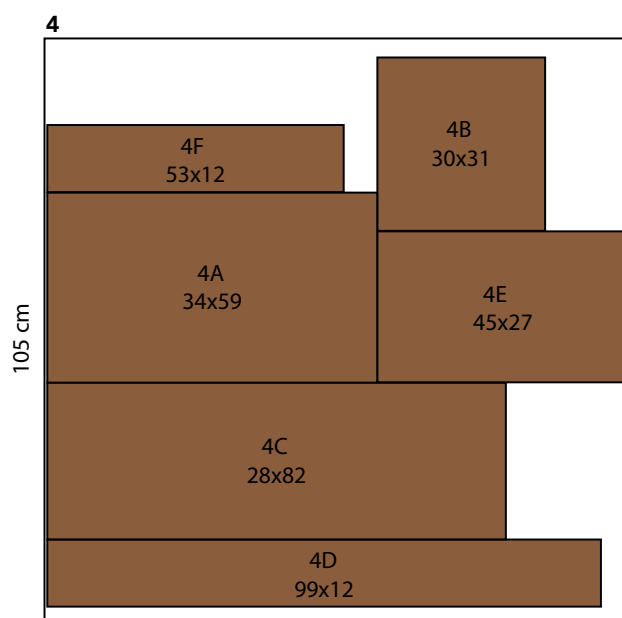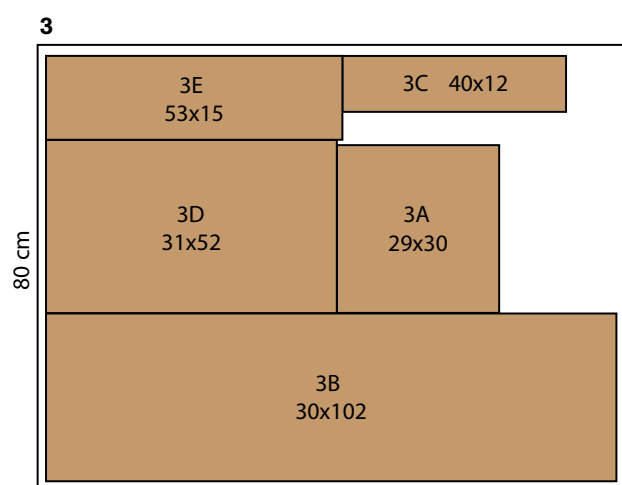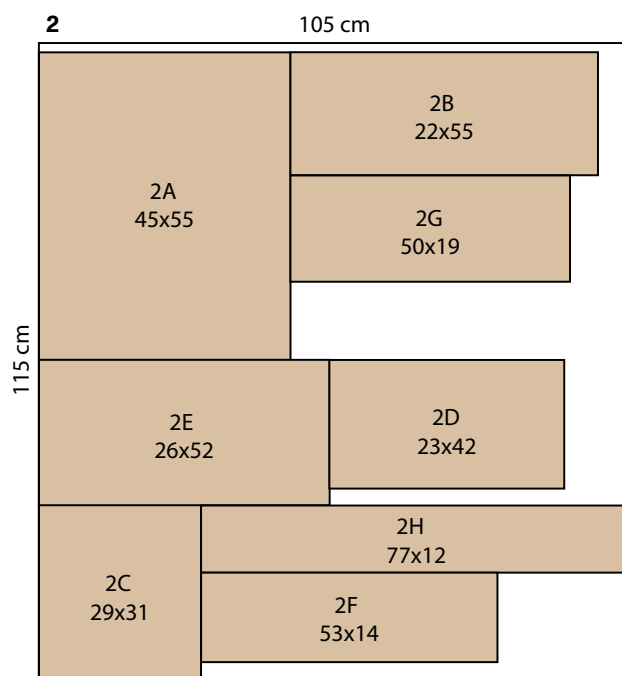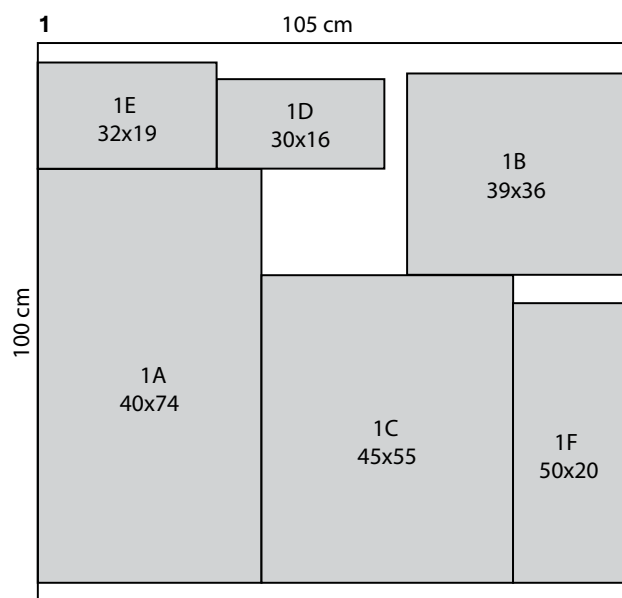

Figur 1.

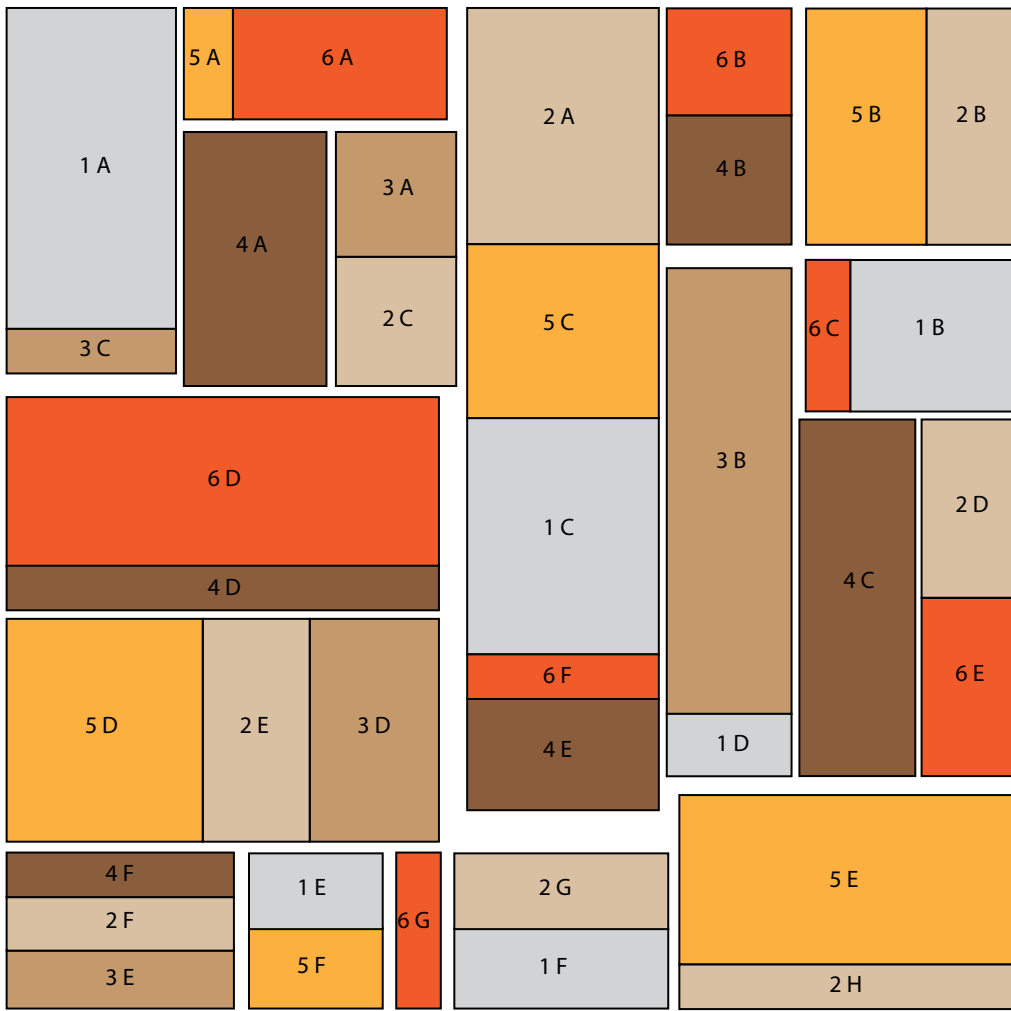

Figur 2.

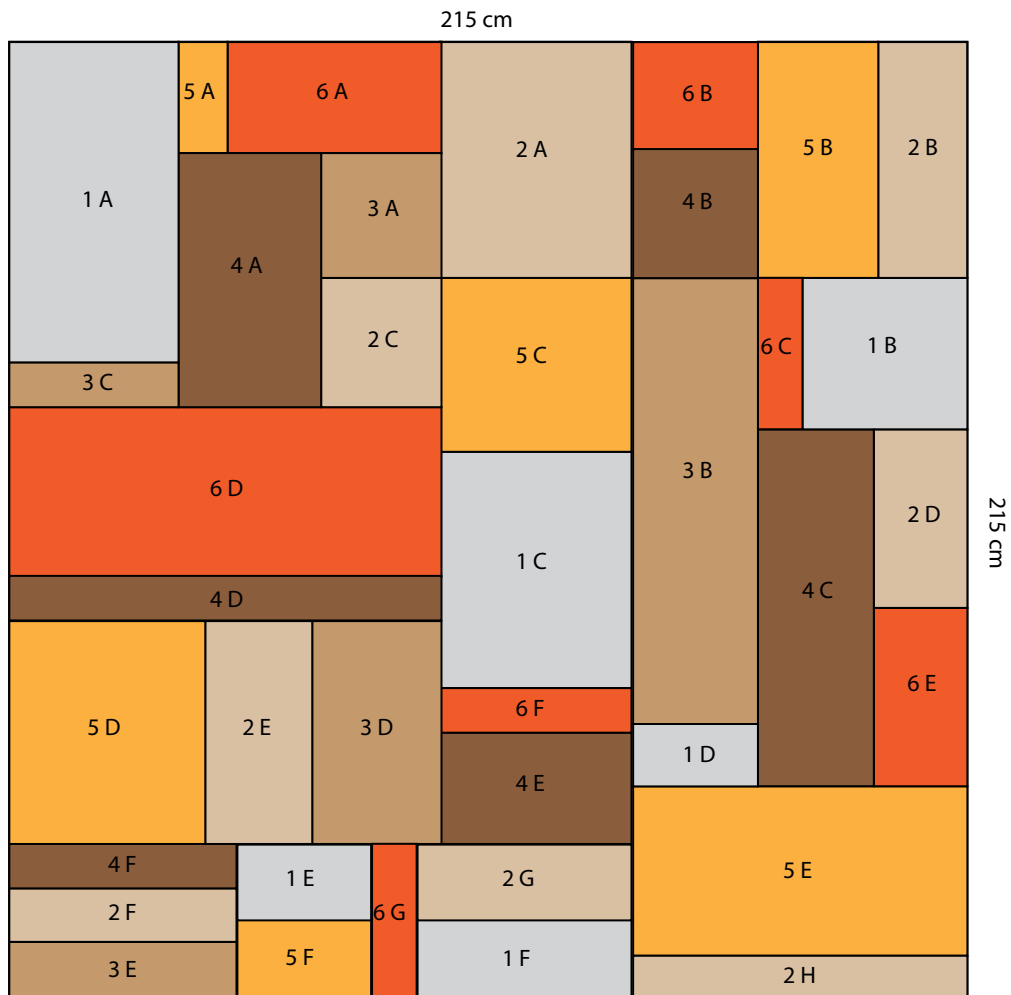

Figur 3.