

Uppdatera sovrummet

# Sy själv: Sängöverkast



## Material

- 1** • 100 cm (ev. varunr 852466)
  - 2** • 115 cm (ev. varunr 816232)
  - 3** • 80 cm (ev. varunr 852459)
  - 4** • 105 cm (ev. varunr 816303)
  - 5** • 125 cm (ev. varunr 852460)
  - 6** • 95 cm (ev. varunr 410124)
- 4,40 m till baksidan (ev. varunr 816232)
  - 2,20 m plattvadd (varunr 9901)

*Pssst! Överkastet passar perfekt till en dubbelsäng.*

Det färdiga överkastet har måtten 215 x 215 cm.

1. Klipp till fyrkanter, se bild 1. Måtten inkluderar 1 cm sömsmån.

Tips: Skriv fyrkantens nummer + bokstav på en bit papper och nåla fast den på tyget. Då blir det lättare när du ska sy ihop delarna.

2. Sy ihop fyrkanterna med 1 cm sömsmån. Pressa isär sömmarna allteftersom. Sy ihop delarna till större delar, se bild 2. Fortsätt att sy ihop delarna tills alla delar har sytts ihop och tygstycket mäter 215 x 215 cm, se bild 3.

3. Klipp till 2 tygstycken till baksidan (110 x 220 cm) och sy ihop dem till en fyrkant (218 x 220 cm). Lämna en öppning på ca 25 cm så att du kan vända ut överkastets rätsida.

4. Klipp till 1 stycke plattvadd (215 x 215 cm).

5. Lägg patchworktyget ovanpå plattvadden och sy längs kanten hela vägen runt med 0,5 cm sömsmån.

6. Lägg patchworktyget och baksidestyget räta mot räta. Nåla ihop alla lager och klipp till baksidan så att den blir lika stor som patchworktyget. Sy ihop längs kanten med 1 cm sömsmån.

7. Vänd ut rätsidan och sy ihop hålet för hand med små stygn.

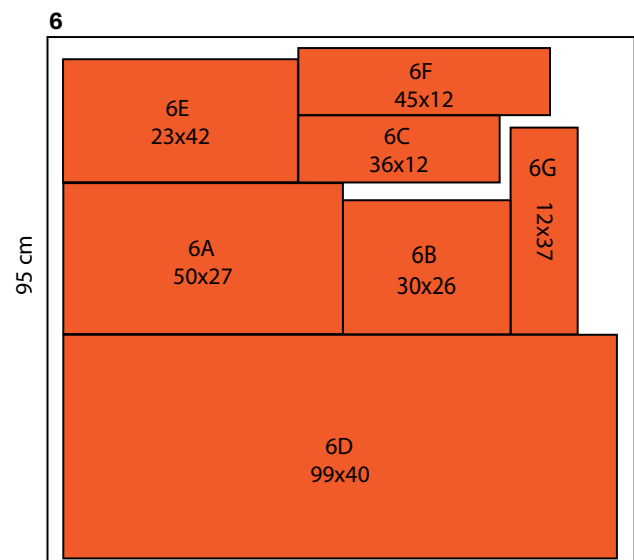
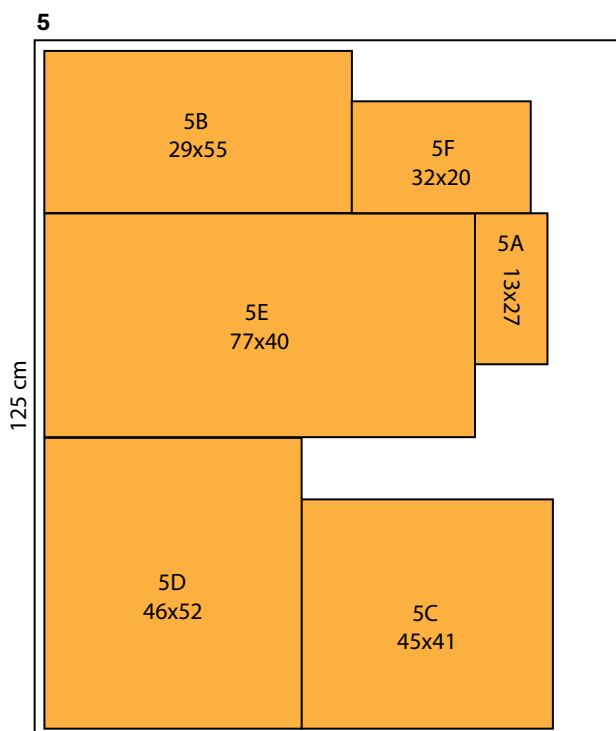
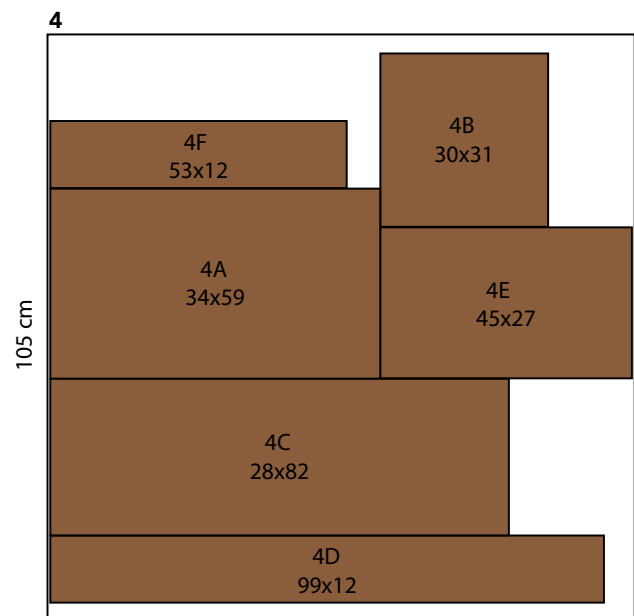
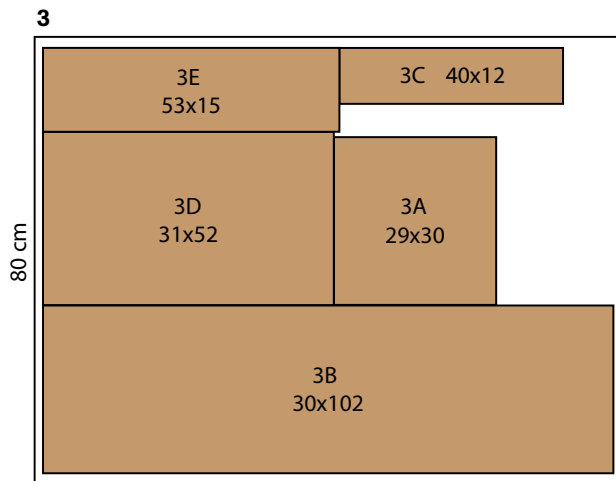
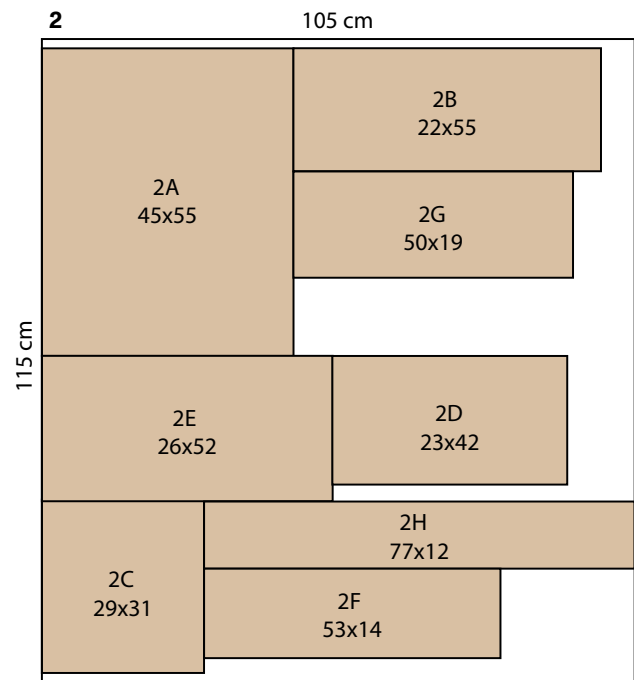
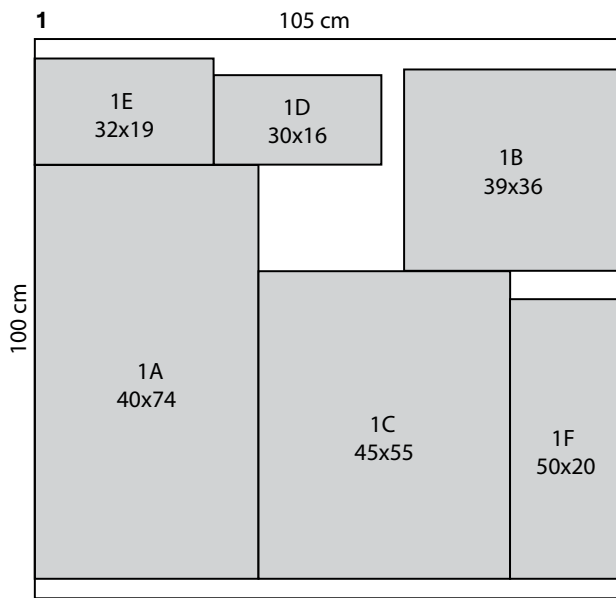


Bild 1

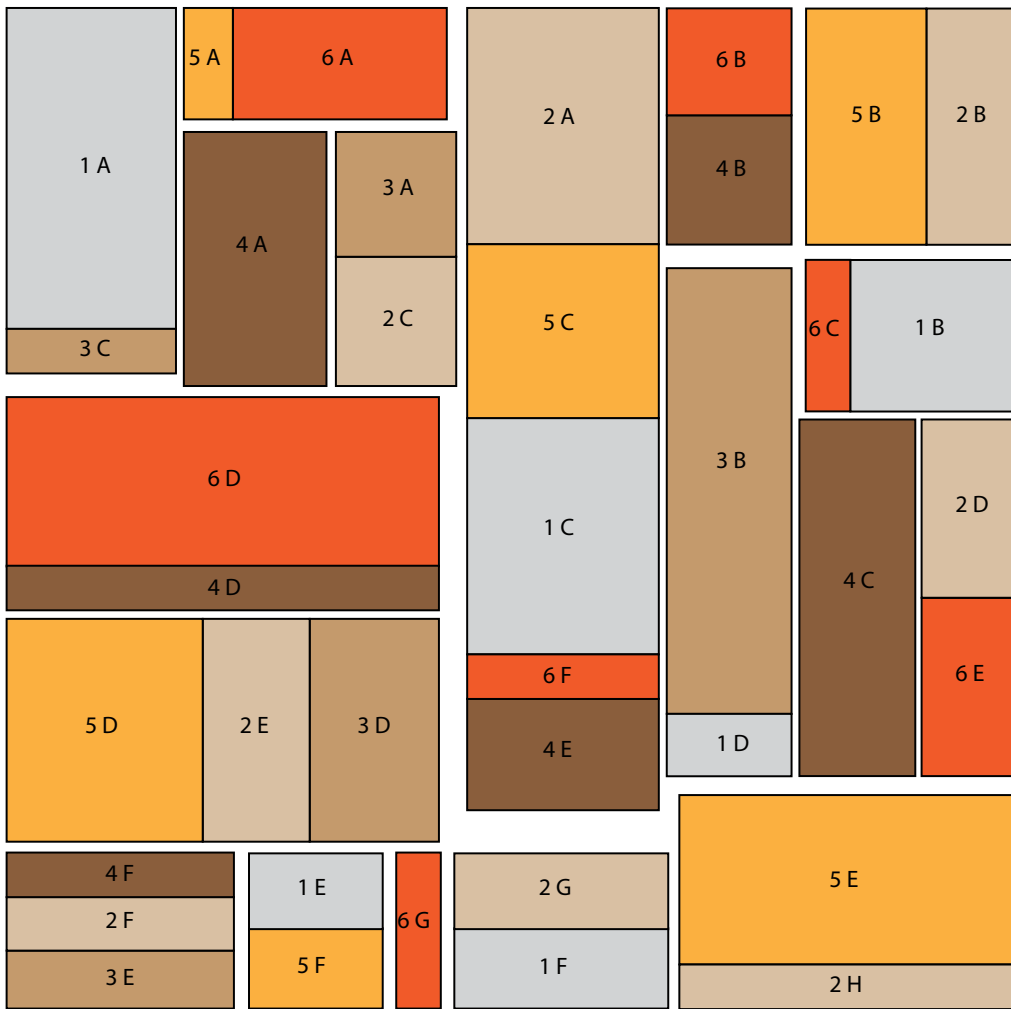


Bild 2

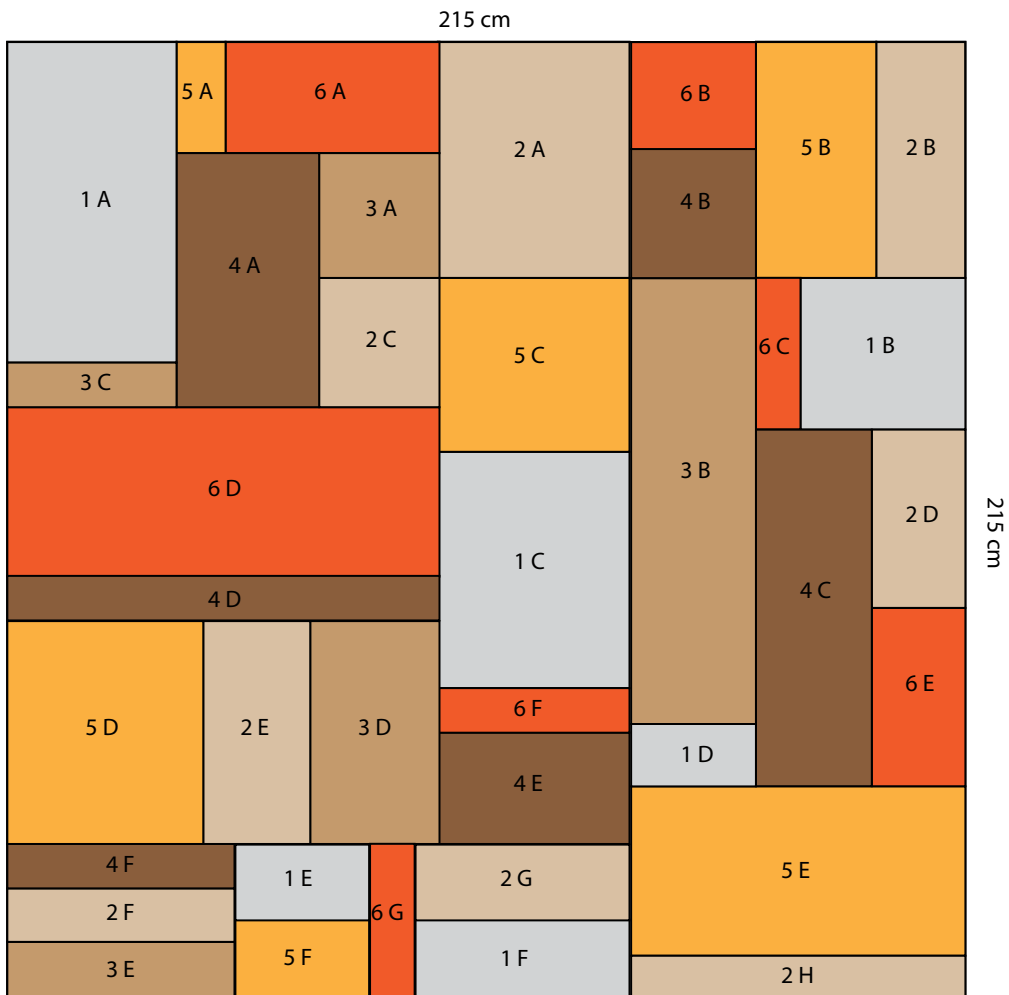


Bild 3