Toller Look für dein Bett

Zum Selbernähen: Tagesdecke

Materialien

- 1 • 100 cm (evtl. Nr. 852466)
- 2 • 115 cm (evtl. Nr. 816232)
- 3 • 80 cm (evtl. Nr. 852459)
- 4 • 105 cm (evtl. Nr. 816303)
- 5 • 125 cm (evtl. Nr. 852460)
- 6 • 95 cm (evtl. Nr. 410124)

- 4,40 m für die Rückseite (evtl. Nr. 816232)
- 2,20 m Füllwatte (Nr. 9901)

Pssst ...! Die Decke passt perfekt zu einem Doppelbett.

Abmessungen der fertigen Decke: 215 x 215 cm.

1. Rechtecke zuschneiden, siehe Abb. 1. In die Maße sind 1 cm Nahtzugabe eingerechnet

Tipp: Du kannst dir das Zusammennähen der Teile erleichtern, indem du die Nummer und den Buchstaben eines Rechtecks auf einem Stück Papier notierst und mit einer Stecknadel am Stoff feststeckst.

2. Die Rechtecke mit 1 cm Nahtzugabe zusammennähen. Jede Naht nach dem Nähen auseinanderbügeln. Die einzelnen Teile zu größeren Stücken verbinden, siehe Abb. 2.
Die Stücke weiter zusammennähen, bis alle Teile zu 215 x 215 cm zusammengenäht sind, siehe Abb. 3.

3. 2 Stoffstücke für die Rückseite (110 x 220 cm) zuschneiden und zu einem Rechteck (218 x 220 cm) zusammennähen. Eine ca. 25 cm große Öffnung zum Wenden lassen.

4. 1 Stück Füllwatte (215 x 215 cm) zuschneiden.

5. Den Patchworkstoff auf die Füllwatte legen und komplett mit 0,5 cm Nahtzugabe umnähen.

6. Den Patchworkstoff und den Stoff für die Rückseite rechts auf rechts aufeinanderlegen. Mit Stecknadeln durch alle Schichten feststecken. Die Rückseite auf die Größe des Patchworkstoffes zuschneiden. Mit 1 cm Nahtzugabe an den Rändern zusammennähen.

7. Auf rechts wenden und die Öffnung mit kleinen, unsichtbaren Stichen von Hand zunähen.

Weiter auf der nächsten Seite >>

Abb. 1.

Weiter auf der nächsten Seite >>

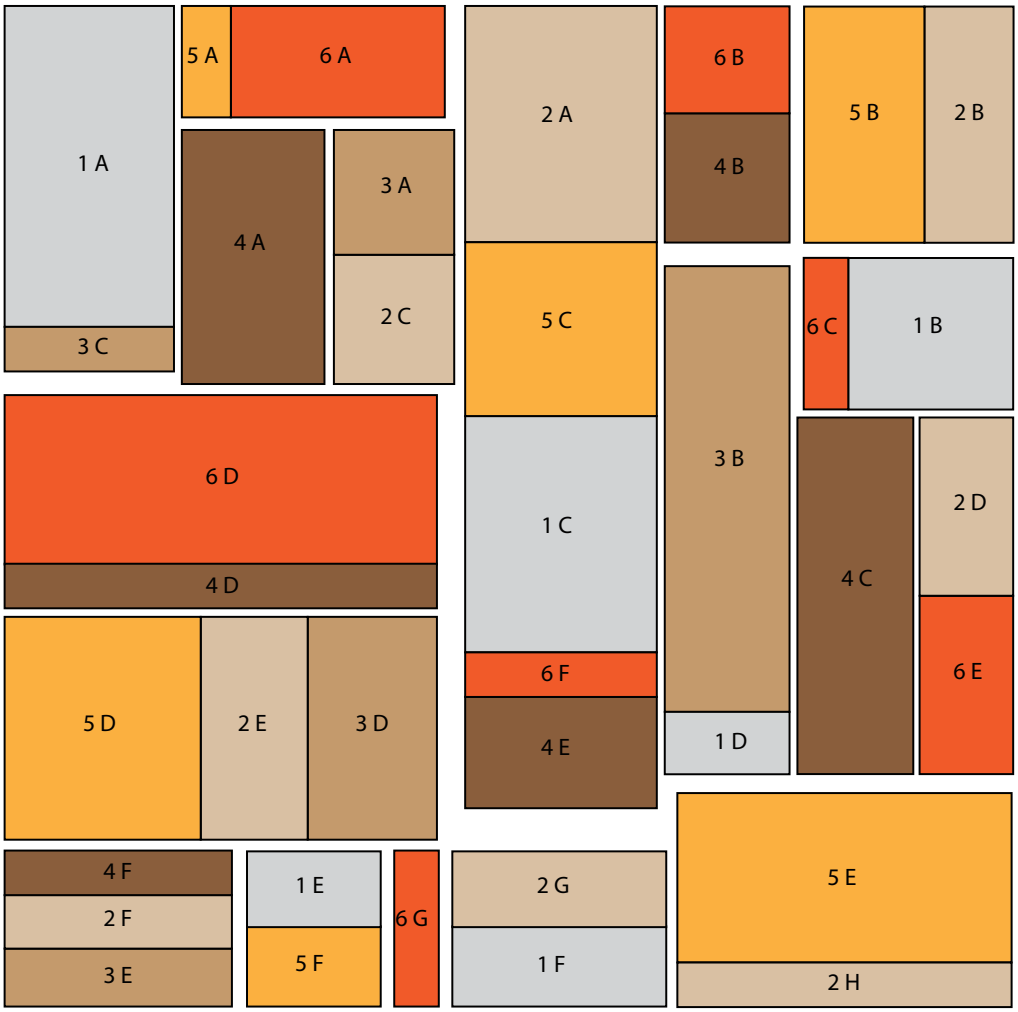

Abb. 2.

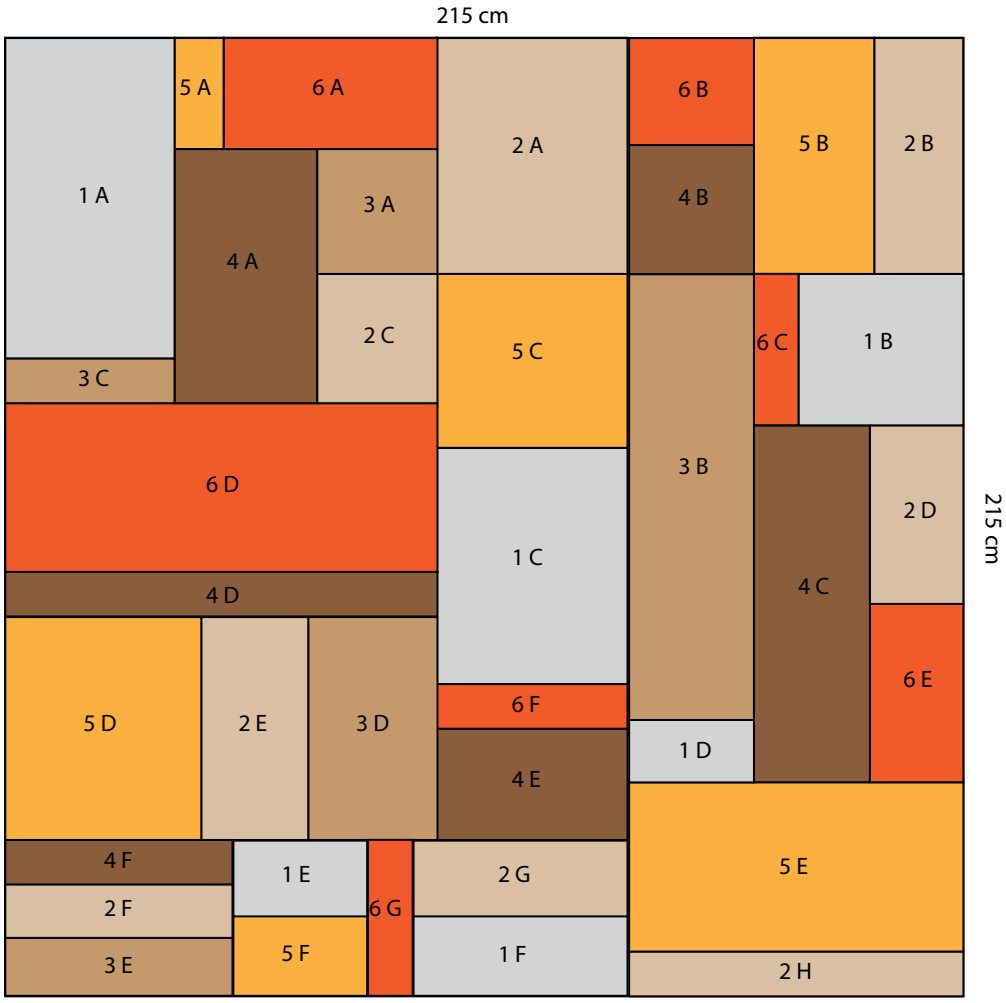

Abb. 3.

Selfmade